

VÆG- OG LOFTSLIBER 710W



11392

SPREHN®
Kvalitet siden 1893 ——— BY DVA ———



SIKKERHEDSREGLER FOR VÆG- OG LOFTSLIBER

Brug åndedrætsværn. Udluft arbejdsområdet. Anvend korrekt professionel støvsuger. Konstant og langvarig udsættelse for høje koncentrationer af luftbåret støv kan påvirke indsugningsfunktionen. Sørg for godt fodfæste og balance. Brug kun egnede platforme. Sørg for at opretholde en ergonomisk arbejdsstilling.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 230V

Afgiven effekt: 710W

Frekvens: 50Hz

Hastighed: 1000-2100 omdrejninger/min.

Skivediameter: 225mm

Nettovægt: 4,1 kg

VED TEKNISKE SPØRGSMÅL: KONTAKTE DIN LOKALE FORHANDLER ELLER DVA A/S

INFO@DVA.DK - +45 70 234 239

MANUAL

Væg- og loftsliberen er designet til slibning af vægge og lofter, der er beklædt med gips. Denne slibemaskine giver en overlegen god finish og er hurtigere end konventionelle efterbehandlingsmetoder til både nybyggeri og renovering. Den efterfølgende rengøringstid minimeres ved brug af en ekstern støvsuger monteret på slibemaskinen under anvendelsen.

Valg af slibepapir

Væg- og loftsliberen leveres med K100 slibepapir. Denne kornstørrelse er egnet til de fleste opgaver. Slibepapir i K120 og K240 anvendes til opgaver, hvor der ønskes en mere glat finish.

Håndtering af væg- og loftsliber

Væg- og loftsliberen bør holdes med begge hænder på skaftet (A) som vist i fig. 1. Hænderne kan placeres hvor som helst langs skaftet for at opnå den bedste kombination af rækkevidde og arbejdsstilling ved den aktuelle opgave.

ADVARSEL: Hold hænderne på skaftet (A) Fig. 1. Anbring ikke hænderne i området omkring slibehovedet: Slibehovedet vibrerer i flere retninger med risiko for, at fingre kan komme i klemme.

Tilslutning af væg- og loftsliber til støvsuger

Nedenstående tilbehør følger med væg- og loftsliberen:

- 4m sugeslange (inklusive 38mm standard-støvsugeradapter samt drejelig adapter på slibemaskinen) med funktion til fjernelse af statisk elektriske ladninger, der undertiden opleves ved opsamling af gipsstøv.
- 38mm til 47mm adapter (for montering af 38mm slange på støvsuger med 47mm tilslutning).

MONTERING

1. Monter den korrekte støvsugerpose til gipsstøv i din støvsuger iht. støvsugerens instruktioner.
ADVARSEL: Anvendes der ikke støvsugerpose beregnet til gipsstøv, øges mængden af luftbårne støvpartikler i arbejdsområdet. Fortsat og langvarig udsættelse af for høje koncentrationer af luftbåret støv kan påvirke maskinens funktion.
2. Tilslut sugeslangen til væg- og loftsliberen. Åbn slibemaskinens slangeadapter ved at dreje den store møtrik (A) fig. 2 mod uret et par omgange. Monter sugeslangens drejelige stik (B) fig. 2 i slibemaskinens adapter og spænd fast. Drej den store møtrik med uret for at stramme fæstet.
3. Monter de medfølgende plastringe for at forhindre sammenflettning af slibemaskinens ledning og sugeslangen. Klik ringene på sugeslangen, og klik derefter ledningen fast på den modsatte side af plastringene. (Se fig. 3).
4. Tilslut støvsugerslangen til din støvsuger: Brug 38mm til 47mm adapteren, hvis det er nødvendigt. Hvis din støvsuger kræver et specielt stik (andet end den medfølgende 38mm til 47mm adapter), skal du kontakte din støvsugerleverandør for at få den korrekte adapter.

START OG STOP AF VÆG- OG LOFTSLIBEREN

Kontroller, at spændingen er den samme som vist på typeskiltet på slibemaskinen, samt at slibemaskinen er afbrudt. Slut væg- og loftsliberen til lysnettet. Væg- og loftsliberen er udstyret med en vippekontakt (A) fig. 4 mærket "O" og "I". Væg- og loftsliberen startes ved at trykke vippekontaktens I-ende ned og stoppes ved at trykke på O-enden.

HASTIGHEDSKONTROL

Væg- og loftsliberen er udstyret med variabel hastighedskontrol. Hastigheden reguleres ved at dreje på knappen (B) fig. 4. Drejeknappen er nummereret "1" til "5", hvor "1" er den laveste hastighed (ca. 1000 omdr./min.) og "5" er den højeste hastighed (ca. 2100 omdr./min.). Anvend høj hastighed til hurtig materialefjernelse og lav hastighed for større kontrol med materialefjernelsen.

BØRSTEKRANS

En krans af børster (A) fig. 5 omgiver slibepuden. Denne del tjener to formål: (1) Børsterne er hævet over slibepuden, så de rammer overfladen først. Dette placerer slibehovedet parallelt med den overflade, der skal slibes, før den slibende del møder væggen. Herved undgås også slibeudhulninger. (2) Børsterne tilbageholder gipsstøv, indtil støvsugeren får det suget væk fra slibeområdet.

ADVARSEL: AFBRYD STRØMMEN TIL VÆG- OG LOFTSLIBEREN INDEN UDSKIFTNING AF BØRSTERNE.

Afmontering af børstekrans: (1) Fjern slibepuden (se udskiftning af slibepude). (2) Anvend stjerneskruetrækker til at fjerne de seks skruer (8) fig. 5. (3) Løft børstekransen ud af hovedet. (4) Sæt ny børstekrans på hovedet og genmonter de seks skruer. (5) Udskift herefter slibepuden.

SLIBNING AF GIPSVÆGGE

Væg- og loftsliberen har et unikt formet slibehoved, der kan drejes i flere retninger, så slibepuden bevæger sig i overensstemmelse med væggens eller loftets overflade (se fig. 6, 7 og 8). Herved kan brugeren slibe toppen, midten og bunden af en væg eller et loft uden at ændre sin position.

1. Tænd for støvsugeren.

OBS: Bær godkendt åndedrætsværn.

2. Tænd for væg- og loftsliberen ved at indstille vippekontakten på I.
3. Placer væg- og loftsliberen let mod overfladen (pres akkurat nok til at justere slibehovedet mod overfladen).
4. Påfør ekstra pres, så slibepuden arbejder på overfladen, mens væg- og loftsliberen bevæges i et overlappende mønster for at udjævne samlingerne på gipsvæggen.

Pres kun så meget, at slibepuden holdes fladt mod overfladen. Et for kraftigt pres kan forårsage rotationsmærker og ujævnheder i overfladen.

Hold væg- og loftsliberen i konstant bevægelse, mens slibepuden er i kontakt med overfladen.

Arbejd i en stabil, fejende bevægelse. Standsning af væg- og loftsliberen, mens den arbejder på overfladen, eller uregelmæssige bevægelser af væg- og loftsliberen, kan forårsage rotationsmærker og ujævnheder på overfladen.

BEMÆRK: Lad ikke den roterende slibepude komme i kontakt med skarpe fremspring.

Kontakt med fremskudte objekter (søm, skruer, kontakter mv) kan beskadige slibepuden.

UDSKIFTNING AF SLIBEPUDEN

ADVARSEL: AFBRYD STRØMMEN TIL VÆG- OG LOFTSLIBEREN INDEN UDSKIFTNING AF SLIBEPUDEN.

1. Tag fat om slibepuden og slibehovedets hus for at forhindre, at slibepuden roterer.
2. Drej låsemøtrikken (A) fig. 9 mod uret og afmonter den.
3. Afmonter den store metalbagskive (B) fig. 9 og slibepuden (C) fig. 9.

BEMÆRK: Når slibepuden (C) fig. 9 fjernes fra væg- og loftsliberen ses en bagskive (A) fig. 10. Bemærk, at denne bagskive også er dækket med et slibende materiale. Det slibende materiale bruges kun til sikre godt fæste mellem bagskive og den bløde bagside af slibepuden. Bagskiven er ikke egnet til slibning! BRUG IKKE VÆG- OG LOFTSLIBEREN, hvis ikke en velegnet slibepude er monteret (for at forhindre alvorlige skader på arbejdsområdet).


4. Placer en ny slibepude på bagskiven, og kontroller at centerhullet på slibepuden er centreret på navet af bagskiven (B) fig. 10.
5. Placer nu den store metalskive (B) fig. 9 og møtrikken (A) fig. 9 på væg- og loftsliberen.
6. Drej låsemøtrikken med uret for at spænde med hånden (imens der holdes fast i slibepuden som beskrevet i trin 1).




1




4

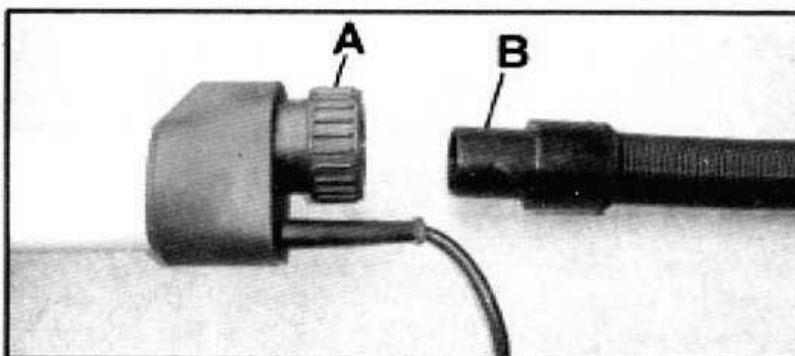

2

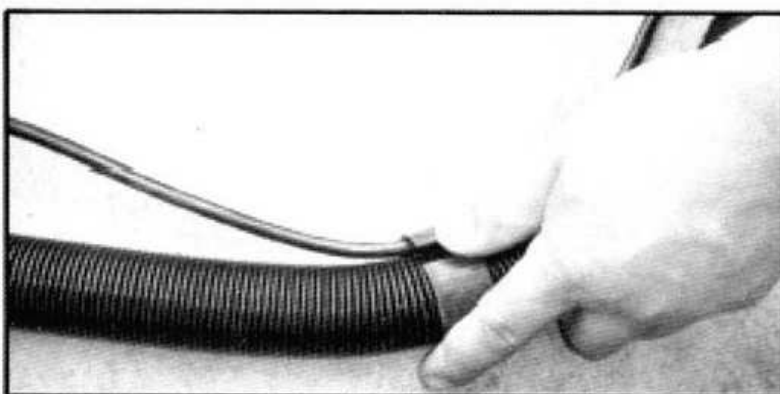


3

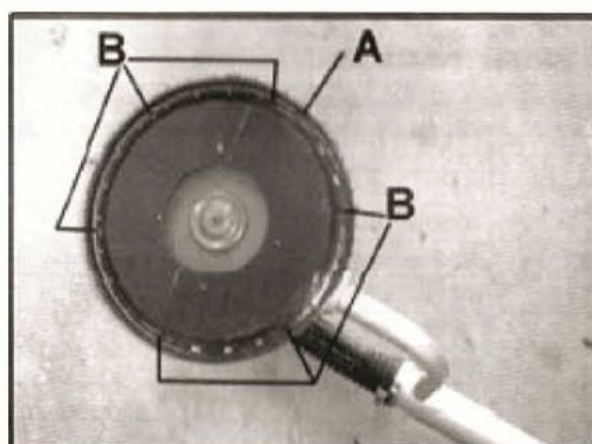

5




6

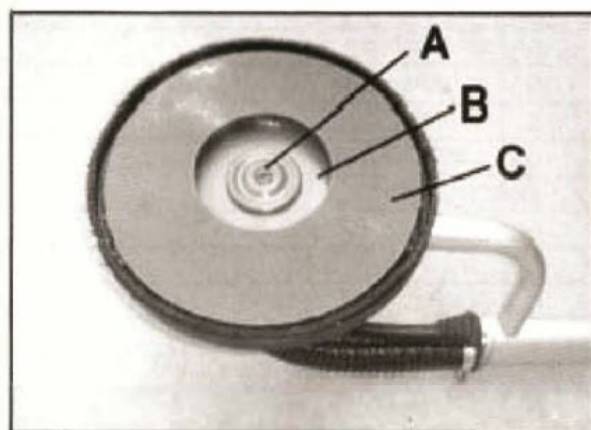

9



7

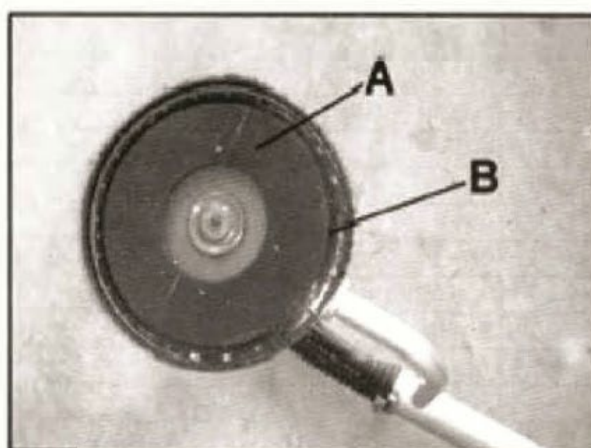

10



8



VED TEKNISKE SPØRGSMÅL: KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER ELLER DVA A/S

INFO@DVA.DK - +45 70 234 239