

BETJENINGSVEJLEDNING

FORENKLET VARMTRÅDSSKÆREBORD

TIL STYROFOAM (E.P.S. eller X.P.S.)

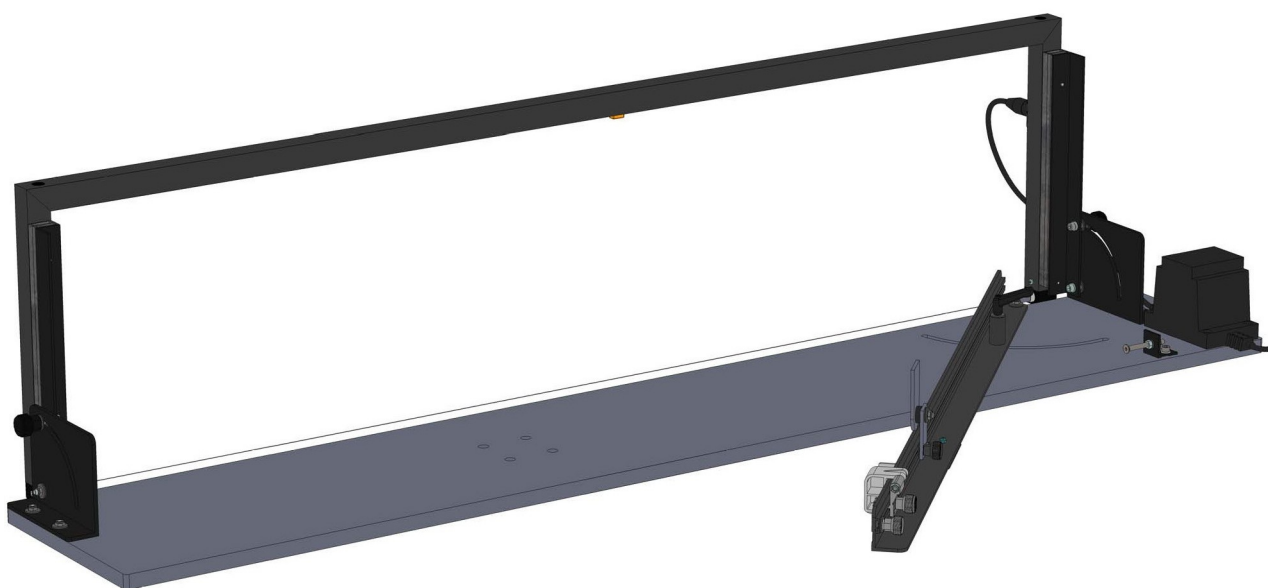

- Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug.
- Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning for at undgå skader på dig selv, andre personer eller genstande.
- Følg venligst retningslinjerne i denne vejledning for at undgå skader på værktøjet.

Forsigtig 1: udendørs brug eller i et godt ventileret rum.

Forsigtig 2: Rør ikke ved den varme ledning under arbejdet.

BETJENINGSVEJLEDNING

Introduktion

Det forenklede skærebord med varm tråd ref. 260155 er en professionel maskine til at skære polystyren pænt uden fremspringende perler.


Tråden varmes op til 350 °C på få sekunder ved at trykke på knappen.

Anbefalet brug

Ekspanderet polystyren (EPS), ekstruderet polystyren (XPS)


Installation af ledninger

BEMÆRK: Tag altid stikket til skærebordet ud af stikkontakten, før du monterer eller fjerner ledningen. Lad tråd og trådholdere (fjedre) køle tilstrækkeligt af, før de udskiftes.

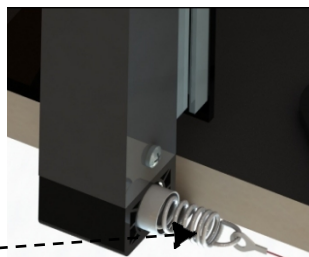

Træk i de 2 fjedre med de medfølgende kroge på samme tid (træk ikke for meget), mens din partner installerer eller fjerner ledningen.


Forsigtig 1: For høj effekt eller varmeudvikling kan forårsage skader på tansformeren. Brug kun den effekt, der er nødvendig for korrekt skæring. Tråden behøver ikke at være rødgldende for at bevæge sig gennem styropor.

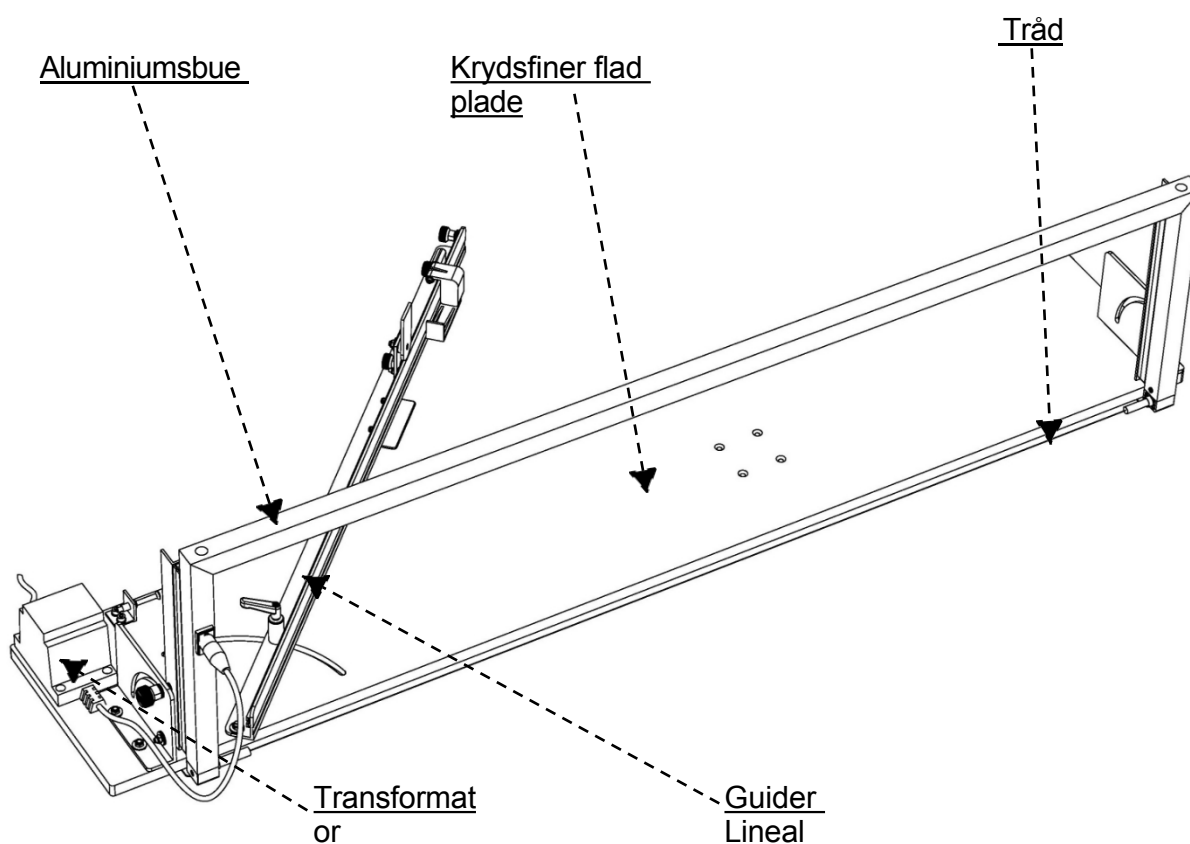


BETJENINGSVEJLEDNING

Sæt stikket i

Lodret grad
(0°-75°)



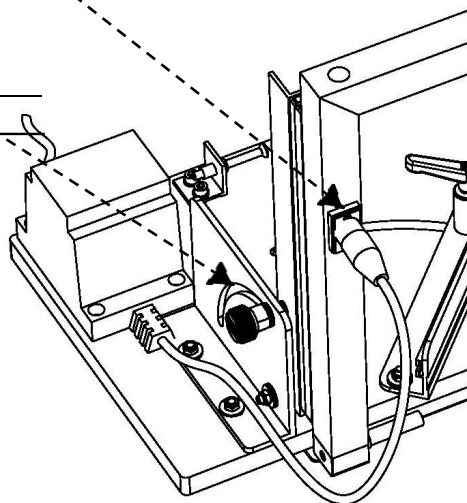


Bue

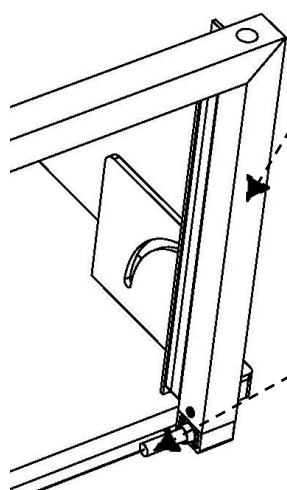

Forår

MULIGE SKÆREFORMER

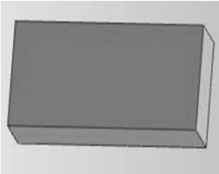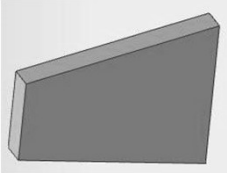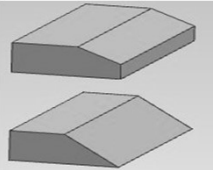Rektangel		1. Indstil den lodrette grad til 0°. 2. Indstil styrelinjen på 0°. 3. Skær den ønskede længde til.
Vinklet		1. Indstil den lodrette grad til 0°. 2. Indstil linealen til den ønskede grad. 3. Skær den ønskede længde til.
Affaset		1. Indstil den lodrette grad til den ønskede grad. 2. Indstil styrelinjen på 0°. 3. Skær den ønskede længde til.

SPECIFIKATIONER

Reference	260155
Maks. skærelængde	1320 mm
Maks. klippehøjde	330 mm
Guider lineal	1000 mm ; 0-75°
Vægt	14,2 kg
Størrelse	1700 x 430 x 170 mm
Transformator	40 V - 200 W - 230 V IP54
Strømledningens længde	2 meter (fra transformeren til strømforsyningen) 1 meter (fra transformeren til bowpluggen)
Intermitterende drift	15 s tændt / 45 s slukket

BETJENINGSVEJLEDNING

OVERVEJ MILJØET I ARBEJDSOMRÅDET

Udsæt ikke skærebordet for regn.

Brug ikke skærebordet på fugtige eller våde steder Hold arbejdsområdet godt oplyst.

Brug ikke skærebordet i nærheden af brændbare væsker eller gasser.

Lad ikke personer, især børn, der ikke er involveret i arbejdet, røre ved værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra arbejdsområdet.

OPBEVARING

Efter brug skal værktøjet opbevares på et tørt og aflåst sted, uden for børns rækkevidde.

FOREBYGGELSE AF LEDNINGSBRUD

Træk aldrig i ledningen for at tage den ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra varme, olie og skarpe kanter.

FRAKOBLER VÆRKTØJ

Afbryd værktøjet fra strømforsyningen, når du ikke bruger det, eller når du skifter ledning.



ADVARSEL

Brug af en anden ledning end den originale kan medføre risiko for skader på maskinen.

SIKKERHEDSUDSTYR TIL AT BÆRE

Brug sikkerhedsbriller, handsker og maske under arbejdet.

INSTALLATION AF TRANSFORMER

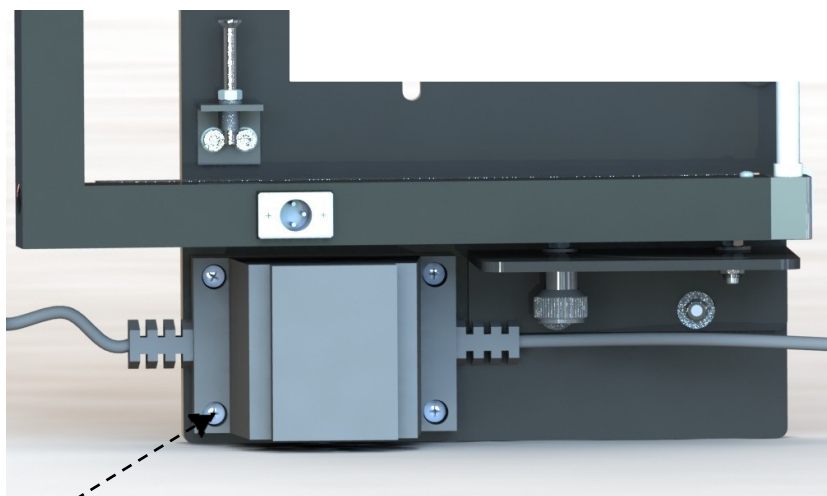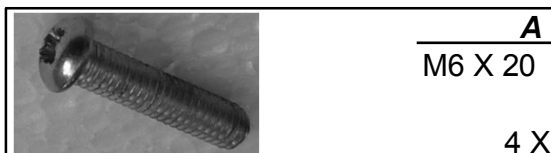

A

RESERVEDELE

1370 MM UDSKIFTELIG LEDNING - REF# 266855

FJEDER - REF# 267055

42 V TRANSFORMER (IP54) - REF# 267155