


INSULACUT

14,4V LI-ION BAJONETSAV SPECIELT TIL MINERALSK ISOLERINGSMATERIALE

Brugervejledning

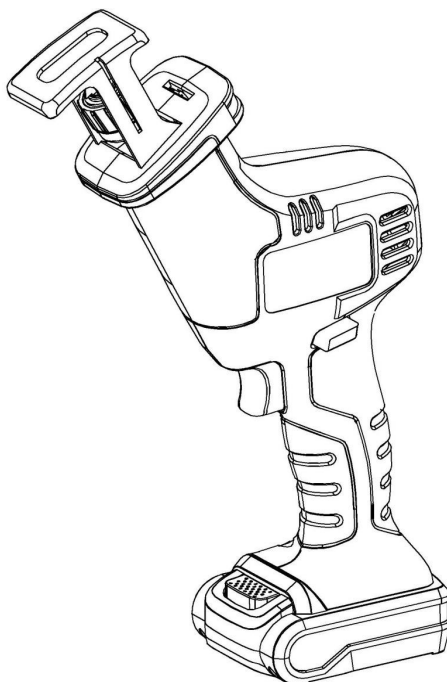

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varereference :	366255
Batteri :	14,4V, 1,5 Ah Li-ion
Batterireference :	536621
Variabel hastighed :	0-3.000 SPM (uden belastning), frem- og tilbagegående vandring: 20 mm
Bladets slaglængde :	1/2" (1,3 cm)
Bladreference :	366355
Bladtype :	300 mm klinge specielt til mineralsk isoleringsmateriale
Oplader :	1,5 times diagnosticering, klasse 2
Indgang til oplader :	230V/120V AC, 60 Hz
Opladerens output :	14,4 V DC, 1,5 A (maksimum)
Vægt :	1,5 kg

SIKKERHED VED ELVÆRKTØJ



ADVARSEL :

Før du bruger dette værktøj eller noget af dets tilbehør, skal du læse dette manualen og følg alle sikkerhedsregler og brugsanvisninger.

BESKYTTELSE AF ØJNE, ØRER OG LUNGER

BRUG ALTID ØJENBESKYTTELSE

FLYVENDE DEBRIS kan give permanente øjenskader.

ADVARSEL: Brilller, der ikke overholder kravene, kan forårsage alvorlig personskade, hvis de går i stykker under brug af et elværktøj.

Brug høreværn, især ved længere tids brug af værktøjet, eller hvis arbejdet er støjende.

BRUG EN STØVMASKE, DER ER DESIGNET TIL AT BLIVE BRUGT, NÅR DU BRUGER ELVÆRKTØJ I STØVEDE OMGIVELSER.

ADVARSEL: Støv, der dannes af den elektriske sav, kan indeholde kemikalier, der er kendt for at være kræftfremkaldende.

ELEKTRISK SIKKERHED

ADVARSEL: Brug korrekt kredsløbsbeskyttelse for at undgå elektriske farer, brandfare eller beskadigelse af værktøjet.

KOMPATIBLE MATERIALER

Denne elektriske bajonetsav er specielt **designet til at skære stenuldsruller eller -paneler**. Du kan også skære i andre mineralske isoleringsmaterialer som fåreuld, cellulosevat og glasuld.

Skær ikke i andre materialer som træ, metal eller plast for at undgå skader på værktøjet og alvorlige kvæstelser.

⚠ ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Hvis du ikke følger advarselne og instruktionerne, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Sikkerhed i arbejdsområdet Hold arbejdsområdet frit.

Brug ikke elværktøj i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Elværktøj skaber gnister, som kan antænde støv eller dampe. Hold børn væk, når du bruger elværktøj. Distractioner kan forårsage tab af kontrol.

Elektrisk sikkerhed

Udsæt ikke elværktøj for regn eller våde forhold. Vand, der trænger ind i et elværktøj, øger risikoen for elektrisk stød.

Personlig sikkerhed

Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og brug din sunde fornuft, når du bruger elværktøj. Brug ikke elværktøj, når du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjeblik uopmærksomhed under brug af elværktøj kan resultere i alvorlig personskade.

Brug personlige værnemidler. Brug altid øjenbeskyttelse. Beskyttelsesudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, der anvendes under passende forhold, vil reducere personskader.

Klæd dig ordentligt på. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele.

Brug og pleje af elværktøj

Afbryd batteripakken fra elværktøjet, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller opbevarer elværktøjet. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at starte elværktøjet ved et uheld.

Opbevar inaktivt elværktøj utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller denne vejledning, betjene elværktøjet. Elværktøj er farligt i hænderne på utrænede brugere.

Kontrollér, om de bevægelige dele er forkert justeret eller sidder fast, om der er brud på dele, og om der er andre forhold, der kan påvirke elværktøjets funktion.

Brug og pleje af batteriværktøj

Oplad kun med den medfølgende oplader.

Brug kun elværktøj med de dertil beregnede batteripakker.

Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande, f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe forbindelse fra en terminal til en anden. Kortslutning af batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.

Under voldsomme forhold kan der komme væske ud af batteriet: undgå kontakt. Hvis der ved et uheld opstår kontakt, skal der skylles med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal du søge lægehjælp. Væske, der kommer ud af batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.

SIKKERHED FOR BATTERI OG OPLADER

⚠ ADVARSEL: Brug kun den diagnoseoplader, der følger med dette værktøj, til at oplade 14,4 V Li-ion-batteriet. Opladning af andre batterier kan beskadige opladeren.

Forsøg aldrig at åbne batteriet af nogen grund. Hvis batteriets kabinet går i stykker eller revner, skal du straks ophøre med at bruge det og ikke genoplade det.

Oplad ikke batteriet, hvis det er vådt eller viser tegn på korrosion.

Der kan forekomme en lille lækage fra batteriet under ekstreme brugs-, opladnings- eller temperaturforhold. Det betyder ikke, at der er en fejl. Men hvis den ydre forsegling er brudt, og denne lækage kommer på din hud, skal du følge disse trin :

1. Vask straks med vand og sæbe.
2. Neutraliser med en mild syre som f.eks. citronsaft eller eddike.
3. Hvis du får væsken i øjnene, skal du straks skylle med rent vand i mindst 10 minutter og søge lægehjælp.

BEMÆRK: Batterivæsken er let syreholdig.
Brænd ikke batteriet, da det kan eksplodere.

Brug ikke en forlængerledning. Sæt opladerens ledning direkte i en stikkontakt. Brug kun opladeren i en almindelig stikkontakt på 230 V/50 Hz.

Brug ikke opladeren under våde eller fugtige forhold. Sænk ikke opladeren ned i vand.
Opladeren skal placeres væk fra håndvaske og varme overflader.

Brug ikke opladeren til at oplade andre batterier end batterierne til det oscillerende værktøj. Andre batterier kan eksplodere.


Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.

Oplad IKKE batterierne, når arbejdsområdet eller batteriets temperatur er på eller under 0° C (32° F) eller over 45° C (113° F).

Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før rengøring.

KEND DIN GENSIDIGE SAV

Stationær sko

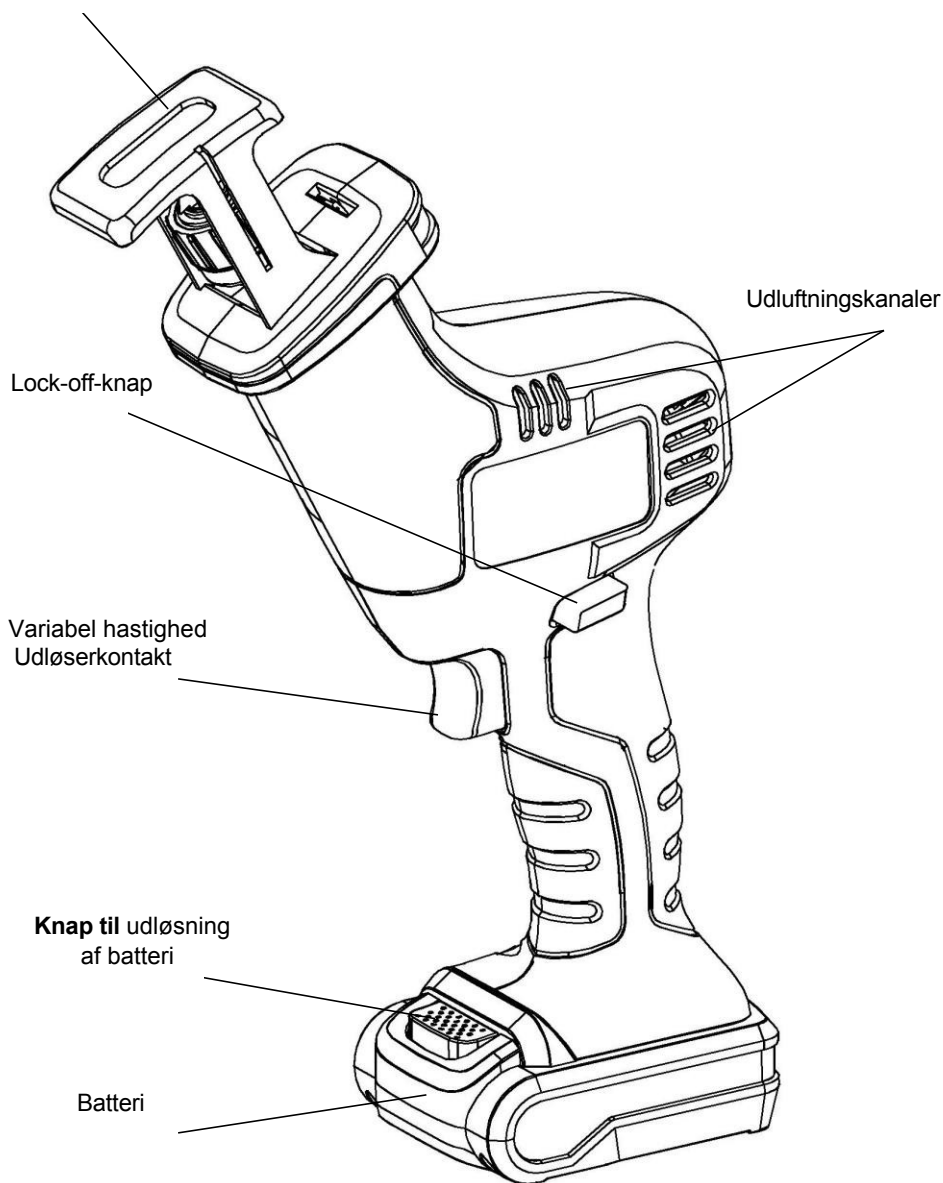


INDHOLD

Pakforsigtigtud bajonetsaven. Sammenlign indholdet på "KOMPONENTER TIL BAKSAVEN" nedenfor.

skemaet

⚠ ADVARSEL: For at undgå brand eller giftig reaktion må du aldrig bruge benzin, nafta, acetone, lakfortynder eller lignende meget flygtige opløsningsmidler til at rengøre værktøjet.

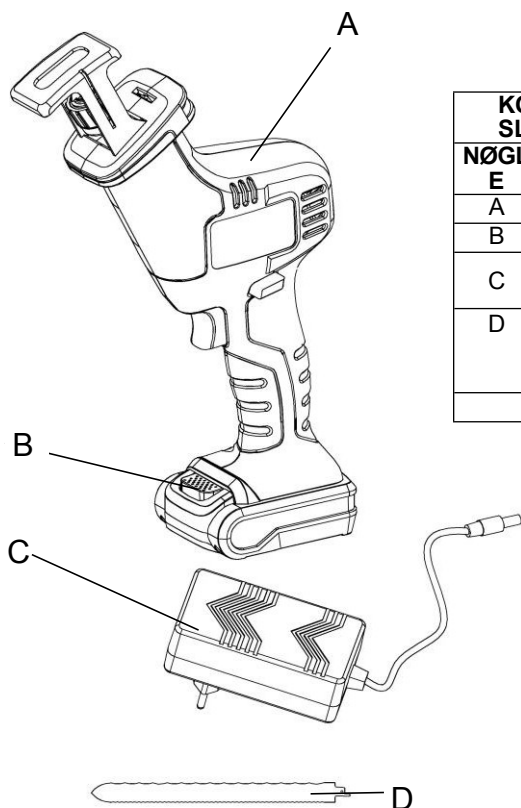

KOMPONENTER TIL SLAGSKRUETRÆKKER		
NØGL E	BESKRIVELSE	QTY
A	Stiksav	1
B	14,4 V Li-ion-batteri	1
C	30-40 minutter. LED diagnostisk oplader	1
D	300 mm klinge specielt til mineralske isoleringsmaterialer	1
	Brugervejledning	1

MONTERING OG BETJENING

OPLADNING AF BATTERIPAKKEN

⚠ ADVARSEL: Brug kun den diagnoseoplader, der følger med værktøjet, til at oplade det 14,4 V Li-ion-batteri, der følger med værktøjet. Opladning af andre batterier med denne oplader kan beskadige opladeren og muligvis forårsage alvorlig personskade.


4. For at oplade batteriet skal du placere opladeren (1) på et tørt sted i nærheden af en stikkontakt på 230 V/50 Hz.

5. Batteriopladeren sættes i hullet på batteriet (2).

BEMÆRK: Sørg for, at opladeren sidder godt fast i hullet.

6. Sæt batteriopladeren i 230V/50 Hz-vægkontakten.

BEMÆRK: Oplad IKKE batterierne, når arbejdsområdet eller batteriets temperatur er på eller under 0°C (32° F) eller over 45°C (113° F).

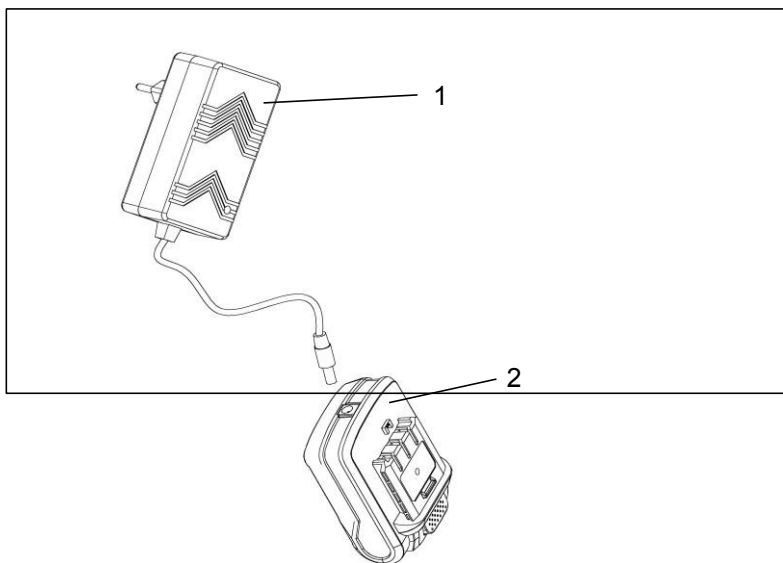

OPLADERENS LED - FUNKTIONER

Tænd for strømmen

LED'en forbliver GRØN, når opladeren er tilsluttet en "strømførende" kilde.

Batteriet er delvist opladet

LED'en forbliver RØD under opladningen.

Fuldt opladet batteri

Når batteriet er ca. 100 % opladet, bliver den røde LED grøn. Den grønne LED indikerer, at opladeren har afsluttet opladningscyklussen.

Under normale omstændigheder vil batteriet være fuldt opladet på cirka 90-100 minutter.

Defekt batteri

LED'en forbliver GRØN og kan ikke blive rød, når et defekt batteri er opladet, og det skal udskiftes. .

For varmt eller for koldt

Hvis arbejdsområdets eller batteriets temperatur er for høj eller for lav, skal du tage batteriet ud af opladeren og opbevare det i 21° C (70° F) rumtemperatur i ca. en time og derefter genoptage opladningen.

INSTALLATION AF ET BATTERI I BAJONETSAVEN

3. Tag det afladede batteri (1) ud af værktøjet ved at trykke på batteriets udløserknap (2) på toppen af batteriet.
4. Skub det fuldt opladede batteri ind i det tilsvarende hulrum i værktøjets håndtag, hvor det afladede batteri er blevet fjernet.

BEMÆRK: Batteriets udløserknap vil "klikke" på plads, når batteriet er helt installeret.



ADVARSEL: Sænk ikke batteripakken ned i vandet. Pludselig afkøling kan få det varme batteri til at eksplodere eller lække.

INSTALLATION AF EN KLINGE


⚠ ADVARSEL: Tag altid batteriet ud, før du monterer eller afmonterer en klinge eller justerer saven på nogen måde.

4. For at montere en klinge i saven skal du dreje klingelåsebøsningen med uret (1), så langt den kan komme.
5. Sæt den passende klinge (2) ind i klingelåsebøsningen (3), så langt den kan komme.
6. Frigør knivens låsemuffe.

BEMÆRK: Træk udad i klingen for at sikre, at den sidder ordentligt fast i klingeholderen.

FJERNE EN KLINGE

For at fjerne en klinge skal du blot dreje klingelåsebøsningen med uret, så langt den kan komme, og fjerne klingen fra klingeholderen. Brug beskyttelseshandsker til denne operation.

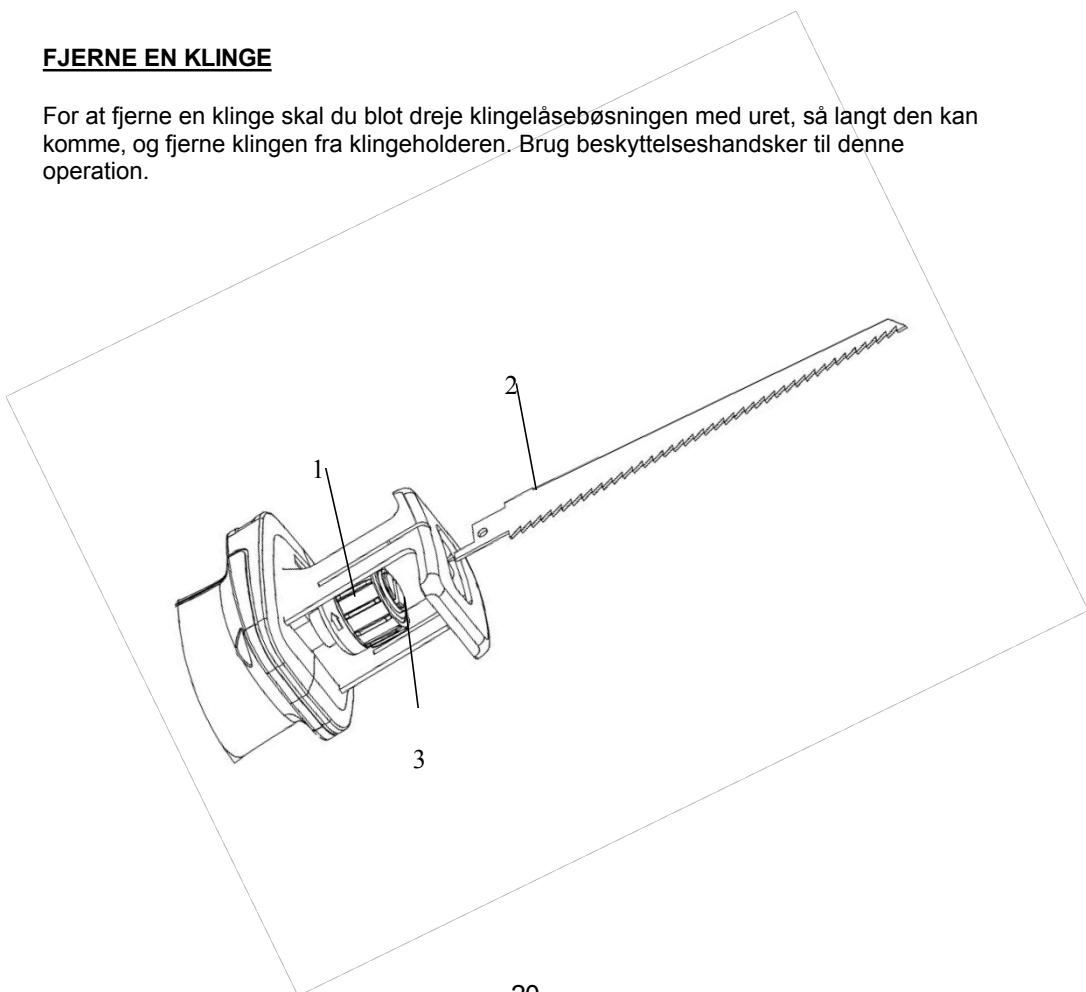

LOCK-OFF-KNAP


Låseknappen (1) er en sikkerhedsanordning, der er designet til at reducere muligheden for, at en bruger starter saven ved et uheld. Der skal trykkes på denne knap, før der kan trykkes på udløserkontakten (2).

BEMÆRK: Låseknappen kan trykkes ind fra enten venstre eller højre side af håndtaget.

UDLØSERKONTAKT MED VARIABEL HASTIGHED

Udløserkontakten med variabel hastighed både tænder og slukker værktøjet og styrer savens hastighed.

3. For at tænde saven skal du trykke på låseknappen med tommelfingeren.
4. Tryk forsigtigt på aftrækkerkontakten, mens du holder låseknappen i den nedtrykte position. Saven vil starte med sin laveste hastighed.
6. Når saven starter, skal du slippe lock-off-knappen. Saven vil blive ved med at køre, indtil aftrækkerkontakten slippes.
7. Tryk hårdere på aftrækkerkontakten for at øge savens hastighed.
8. Slip aftrækkerkontakten for at slukke saven.

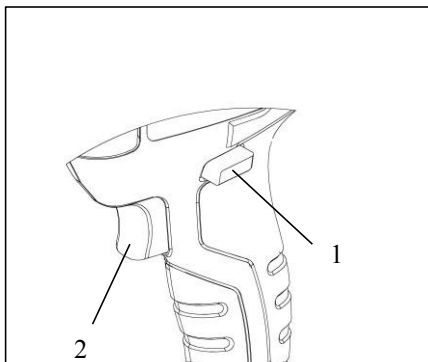

VEDLIGEHODELSE

GENERELT

Brug IKKE opløsningsmidler til rengøring af plastdele. Plast kan blive beskadiget ved brug af forskellige typer kommercielle opløsningsmidler. Brug en ren klud til at fjerne snavs, støv, olie, fedt osv.

⚠ ADVARSEL: Lad ikke bremsevæsker, benzin, oliebaserede produkter, penetrerende olier osv. komme i kontakt med plastdele. De indeholder kemikalier, der kan beskadige, svække eller ødelægge plast.

Misbrug IKKE elværktøj. Misbrug kan beskadige værktøjet og arbejdsområdet.

⚠ ADVARSEL: Forsøg IKKE at ændre værktøjet eller skabe tilbehør. Enhver sådan ændring eller modifikation er misbrug og kan resultere i en farlig tilstand, der kan føre til alvorlig personskade. Det vil også ophæve garantien.

SMØRING

Alle lejer i dette værktøj er smurt med en tilstrækkelig mængde smøremiddel af høj kvalitet til enhedens levetid under normale forhold. Derfor er der ikke behov for yderligere smøring.

AFMONTERING AF BATTERIPAKKE OG FORBEREDELSE TIL GENBRUG

For at bevare vores naturressourcer bedes du genbruge eller bortskaffe batterier korrekt. De batterier, der følger med dette værktøj, kan indeholde kemikalier og metaller, der er skadelige for miljøet. Bortskaf aldrig genopladelige batterier i det almindelige husholdningsaffald eller på lossepladser, da det vil forurene miljøet.

Kontakt din lokale affaldsmyndighed for at få oplysninger om tilgængelige genbrugs- og bortskaffelsesmuligheder.

⚠ ADVARSEL: Bortskaf aldrig genopladelige batterier i dit normale husholdningsaffald eller på lossepladser, da de vil bidrage til forureningen af miljøet.

Kontakt din lokale affaldsmyndighed for at få oplysninger om tilgængelige genbrugs- og bortskaffelsesmuligheder.

VEDLIGEHODELSE AF LITIUM-ION-BATTERIER

Det anbefales at oplade litium-ion-batteriet efter hver brug, så det er fuldt opladet, når der er brug for det.

Opbevar batteriet på et tørt sted, og hold det væk fra børn.

GARANTI

Dette værktøj har et års garanti mod fabrikationsfejl under normale anvendelsesforhold.