

BETJENING OG SIKKERHED INSTRUKTIONER

REF. 368155

DOBBELT SKÆREBORD TIL VARM TRÅD Til polystyren, især til E.T.I.C.S.-anvendelser



Læs denne vejledning omhyggeligt før brug.

Opbevar den til senere brug.

Som led i den løbende udvikling af sine produkter forbeholder EDMA sig ret til at foretage tekniske eller designmæssige ændringer af disse produkter uden forudgående varsel. Da betingelserne for brug af et produkt ligger uden for EDMA's kontrol, kan EDMA ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af brugen af produktet.

EDMA
Actiparc Pierre MAUREL
214 avenue Pierre MAUREL
83480 PUGET SUR ARGENS -
FRANKRIG
T. +33(0)4 94 44 70 70
www.edma.fr



Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning for at undgå skader på dig selv, andre personer og genstande.

Følg venligst retningslinjerne i denne vejledning for at undgå at beskadige værktøjet.



FORSIGTIG

Denne maskine skal tilsluttes et jordingssystem. Brug den udendørs eller i et godt ventileret rum.

Rør ikke ved den varme ledning, når du arbejder.

INDLEDNING

- Det dobbelte skærebord med varm tråd er et professionelt skærebord til ekspanderet og ekstruderet polystyren (E.P.S. og X.P.S.).

- Maskinen varmer op på få sekunder, når man trykker på afbryderknappen.

TEKNISKE DATA

Reference: 368155.

Maks. klippehøjde: 1320 mm.

Maks. skæredybde: 330 mm.

Linealer: venstre = gradueret op til 1200 mm / fra 0 til 60° - højre = gradueret op til 500 mm. Vægt: 17,5 kg.

Mål på sammenfoldet værktøj: 1730 x 570 x 120

mm. Transformator: 42 V / 240 W / 230 V.

Li-ion-batteri (sælges separat) : 18 V DC - 2 Ah.

Dobbelt batterioplader (sælges separat) :

Indgang: 220 V - 240 V
AC.

Udgang: 21 V DC - 2,4 A.

Intermitterende drift: 15s on / 45s off.

Kompatible materialer: ekspanderet polystyren (E.P.S.), ekstruderet polystyren (X.P.S.) .

Maks. skumtæthed: 30-40 kg/m³.

Reservedele

Lang skæretråd : ref. 536823 Kort

skæretråd : ref. 536824

Pakke med 2 batterier 18 V - 2 Ah + dobbelt oplader : ref.

536840 Batteri 18 V - 2 Ah : ref. 536831

Dobbelt batterioplader: ref. 536843

Batteri enkelt oplader : ref. 536832





SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Overvej miljøet i arbejdsområdet

Udsæt ikke værktøjet for regn.

Brug ikke værktøjet på fugtige eller våde steder.

Hold arbejdsområdet godt oplyst.

Brug ikke værktøjet i nærheden af brændbare væsker eller gasser.

Lad ikke personer, især børn, der ikke er involveret i arbejdet, røre ved værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra arbejdsområdet.

Opbevaring

Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og aflåst sted, uden for børns rækkevidde.

Forhindring af snor

Træk aldrig i ledningen for at tage den ud af

stikkontakten. Hold ledningen væk fra varme, olie og skarpe kanter.

Frakoblet værktøj

Afbryd værktøjet fra strømforsyningen, når det ikke er i brug, før service og ved skift af varm ledning.

Få din maskine repareret af en kvalificeret person



Brug af andre skæretråde end de EDMA-skæretråde, der er beregnet til maskinen, kan medføre skader på maskinen.

Brug
sammen
med:

Maske




Handsker

Beskyttelsesbriller




INSTALLATION AF BORD



1. Stil maskinen på fødderne, løsn velcrolukningen 1, fold derefter det højre hjælpepanel ud, og spænd skruerne 2 på det.

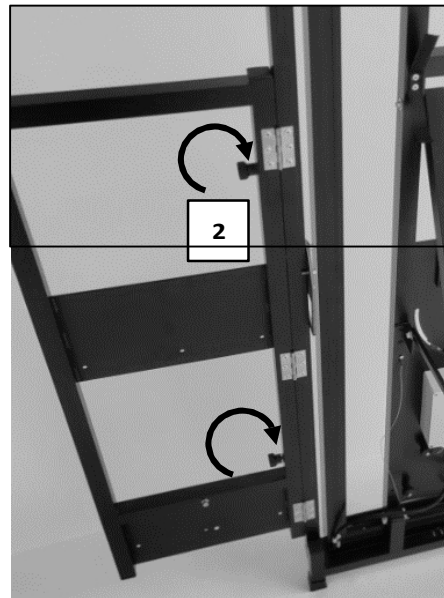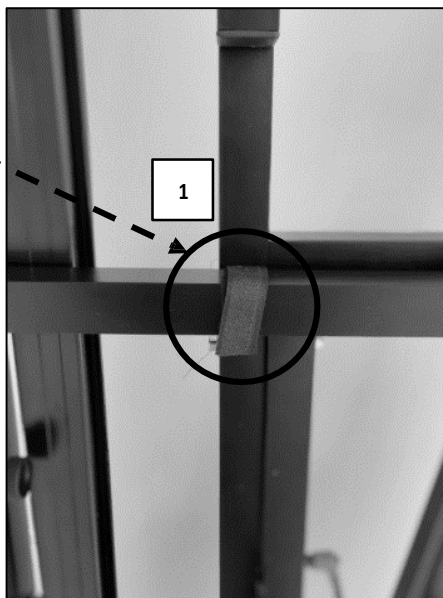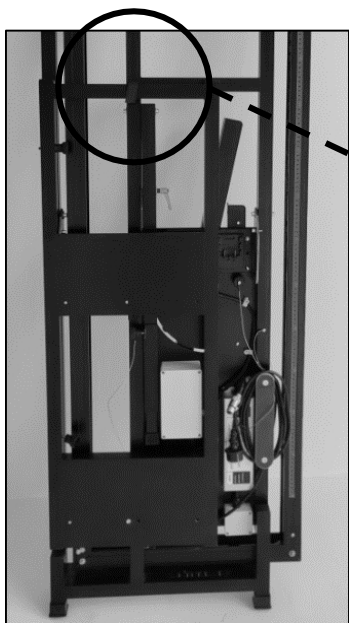






2. Træk bagstativet 1 ud, spænd skruen 2, hæng krogen 3 på skruen 4, og spænd den.

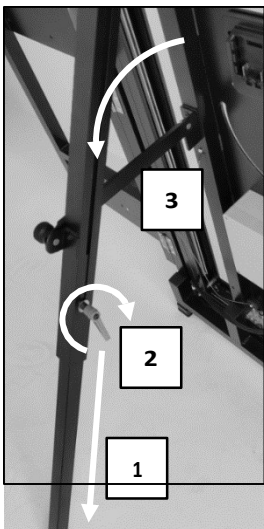


3. Løsn den øverste velcrolukning, fold rammen ud, og spænd skruerne op og ned.

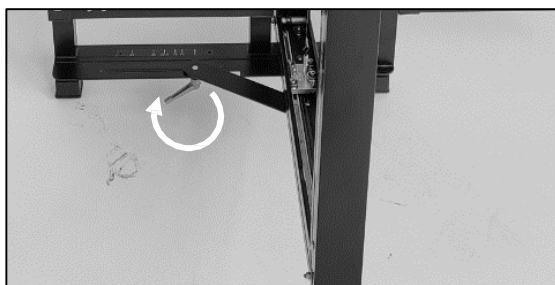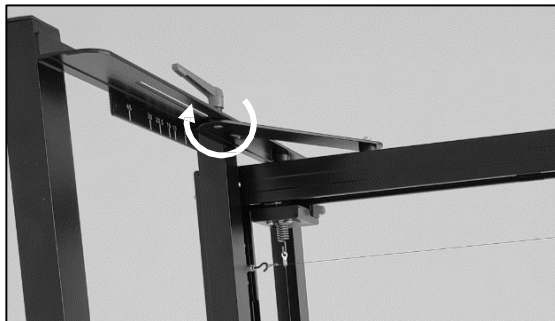


4. Fold den venstre lineal ud, monter den højre lineal, spænd skruerne på bagsiden, og fold derefter forlængerlinealen og holderen ud.

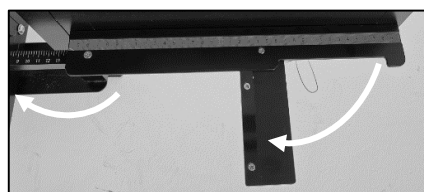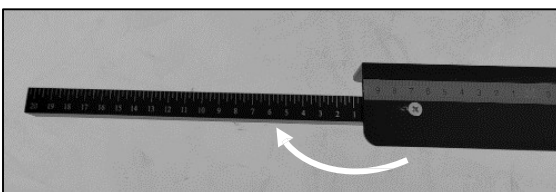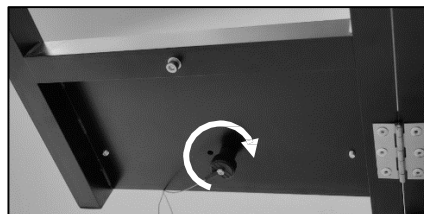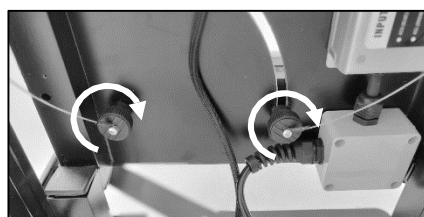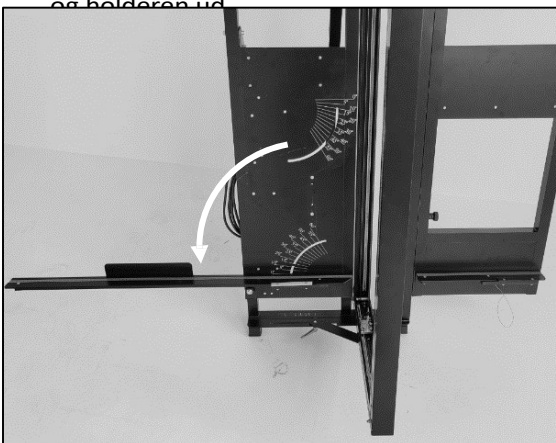



5. Løsn netledningen, og sæt strømforsyningens kanonstik i stikket på modstandsboksen.

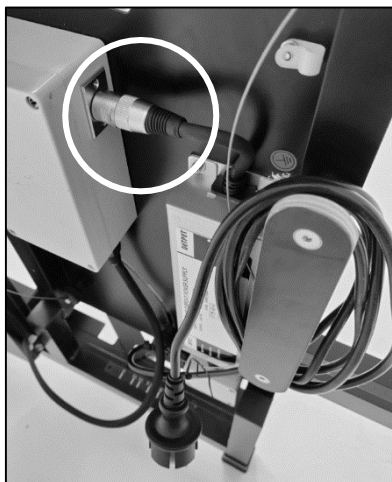


6. Når du bruger batteripakken, skal du sætte kanonstikket på basiskortet i stikket på modstandsboksen.

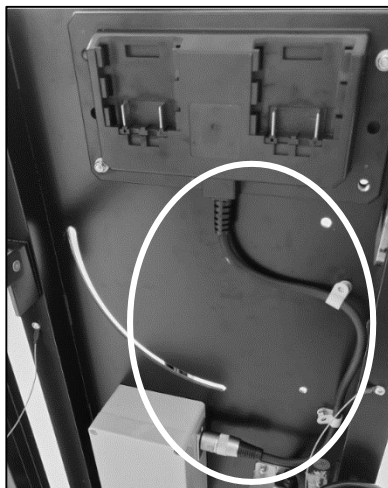

7. Tryk på knappen, mens du styrer den ønskede graduering, der skal klippes.

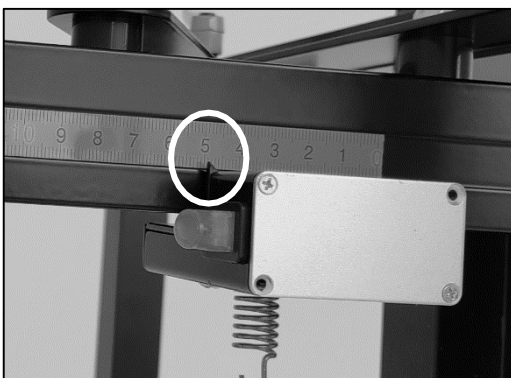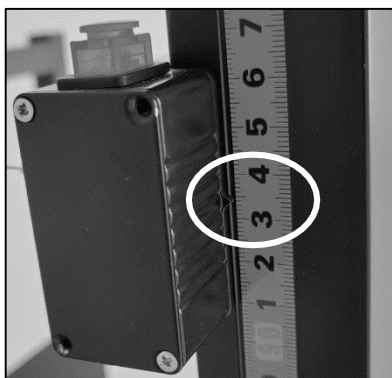

8. Skub kontakterne længst til venstre og øverst, før du folder rammen sammen.

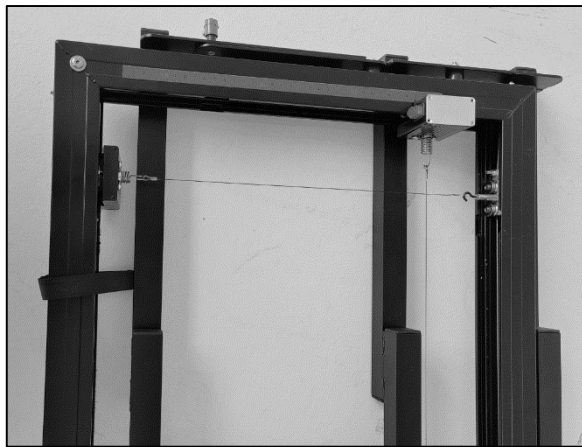

9. Brug de bagerste kroge, når du bruger den på et stillads.





FORSIGTIG

Overdreven effekt og varmeudvikling kan forårsage skader på transformeren. Brug kun den effekt, der er nødvendig for korrekt skæring. Tråden behøver ikke at være rødgldende for at bevæge sig gennem polystyren.



TRYK IKKE PÅ AFBRYDERKNAPPEN I MERE END 20 SEKUNDER, OG VENT 20 SEKUNDER MELLEM HVERT KLIP.


MULIGE SKÆREFORMER



REKTANGULÆ
R




ANGLED



STEPPED




GROOVED

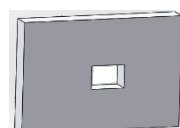

OPENWORK



VERTIKALE
UDSKÆRINGER

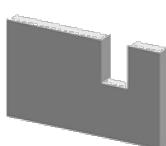


CHAMFERED



UDSKIFTNING AF SKÆRETRÅD

Hægt først den ene ende af skæretråden på fjederen, og træk derefter i fjederen for at hænge den anden ende af skæretråden på den modsatte sorte krog, men træk ikke for meget i fjederen.

Bemærk: Tag altid stikket ud af stikkontakten til det dobbelte varmetrådsskærebord, før du monterer eller fjerner skæretråden. Sørg for tilstrækkelig afkølingstid for tråd og fjedre.

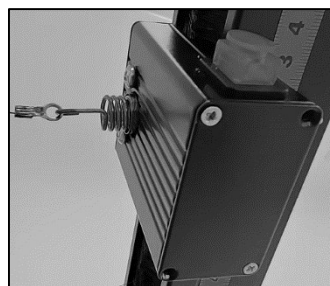

BRUG OG HÅNDTERING AF BATTERIVÆRKTØJ

- Oplad kun batterierne i opladningsudstyr, der er godkendt af producenten. Der er risiko for brand, når en oplader, der er beregnet til en bestemt batteritype, bruges sammen med andre batterier.
- Brug kun batterier, der er beregnet til denne type brug, i det dobbelte skærebord til varm tråd. Brug af andre batterityper kan føre til brand og personskader.
- Når du ikke bruger batteriet, skal du holde det væk fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små metalgenstande, som kan få kontakterne til at forbinde. Hvis batterikontakterne kortsletter, kan det føre til forbrændinger eller brand.
- Der kan komme væske ud af batteriet, hvis det bruges forkert. Undgå kontakt med denne væske. I tilfælde af utilsigtet kontakt med kroppen skal området skylles med vand. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du desuden tilkalde lægehjælp. Udstrømmende batterivæske kan føre til forbrændinger og irritation af huden.
- Åbn ikke batteriet, da det medfører risiko for kortslutning. Hold batteriet væk fra varme og ild på grund af eksplosionsfare.
- Hvis batteriet er beskadiget eller bruges på en uhensigtsmæssig måde, kan der komme dampe ud af det. Få frisk luft, og tilkald lægehjælp i tilfælde af klager. Dampene kan føre til irritation af luftvejene.
- Hvis batteriet er defekt, kan der komme væske ud af det og overtrække tilstødende genstande. Kontroller de berørte dele, rengør dem eller udskift dem, hvis det er nødvendigt.
- Brug kun det batteri, der er beregnet til denne type brug med det dobbelte skærebord til varm tråd, for

at undgå farlig overopladning af batteriet (og for at undgå risiko for brand eller personskade).

Udskiftning af de genopladelige batterier

- Nominel spænding: 18 V.
- Kapacitet: Li-ion 2 Ah.
- Vægt: 0,33 kg.
- Med power display-funktion.
- Med dobbelt overbelastningsbeskyttelse.

Opladningsenhed (dobbelt oplader)

- Indgangsspænding: 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Udgangsspænding: 21 V DC 2,4 A i alt 2 udgange.
- Udgangsstrøm: 2,4 A.
- Opladningstid: 60 minutter.
- Vægt: 0,58 kg.

Opladning af batteriet

Bemærk: Batteriet er delvist opladet ved levering.

For at sikre batteriets fulde effekt skal du oplade det helt i opladeren, før du bruger det første gang. Vær opmærksom på opladningsindikatoren på opladeren (rødt lys betyder, at den oplader, og grønt lys betyder, at den er fuld). Li-Ion-batteriet kan genoplades når som helst uden at påvirke dets levetid. Afbrydelse af opladningsprocessen beskadiger ikke batteriet.

- Slut opladeren til en passende vekselstrømskilde. Strømlampen lyser grønt.
- Sæt batteriet i, så plus- og minuspolerne på batteriet er på samme side som deres respektive markeringer på opladeren.
- Når batteriet er sat helt i, bliver opladningslampen rød, samtidig med at strømlampen slukkes, og opladningen begynder. Opladningslyset forbliver tændt under opladningen.
- Når opladningslampen slukkes, og strømlampen bliver grøn (tryk på batteriknappen, så tændes fire strømlamper), er opladningscyklussen afsluttet.
- Tag opladeren ud af stikkontakten efter opladning.
- Batteriet er udstyret med et temperaturovervågningssystem, som kun tillader opladning mellem 0° C og 45° C.

Li-ion-batteri

Smid ikke batterier ud i husholdningsaffaldet, og smid dem ikke i ild eller vand. Batterier skal indsamles og genbruges eller bortskaffes på en miljøvenlig måde.

Bortskaffelse og genbrug

I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) angiver nedenstående symbol, at dette produkt og dets brugte elektroniske tilbehør ikke må behandles som husholdningsaffald og skal sorteres separat og specifikt. For at hjælpe med at beskytte miljøet bedes du, når dette produkt og dets tilbehør ikke længere kan bruges, returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlings- og sorteringscenter, som din kommune stiller til rådighed, med henblik på genbrug.

