


BETJENINGS- OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

REF. 368355/368301

OSCILOCUT - Vibrerende trådsærebord Til isoleringsmaterialer

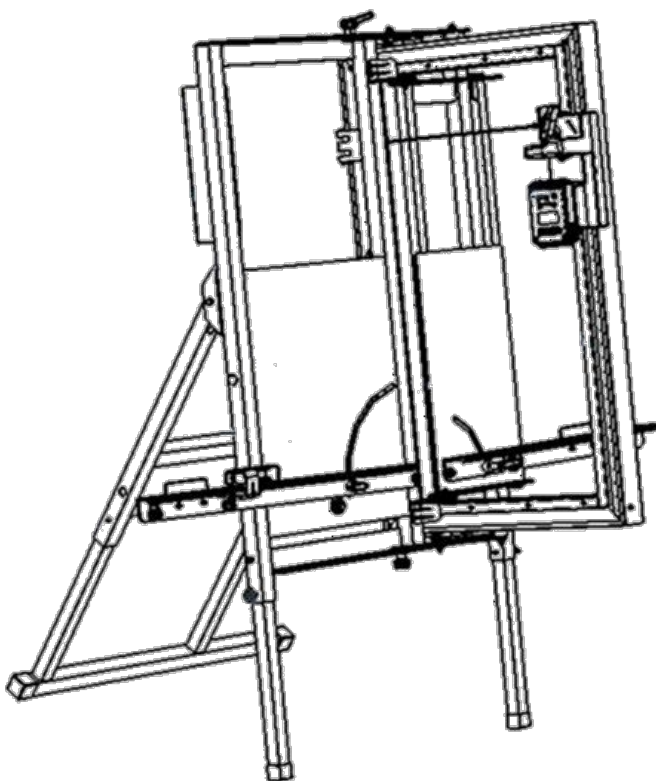

Læs denne vejledning omhyggeligt før brug.

Opbevar den til senere brug.

Som led i den løbende udvikling af sine produkter forbeholder EDMA sig ret til at foretage tekniske eller designmæssige ændringer af disse produkter uden forudgående varsel. Da betingelserne for brug af et produkt ligger uden for EDMA's kontrol, kan EDMA ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af brugen af produktet.

RÅD OM SIKKERHED

Generelle sikkerhedsanvisninger for elektriske vibrerende trådsavsmaskiner til isoleringsmaterialer.

Læs venligst alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Manglende overholdelse af sikkerhedsrådene og instruktionerne kan føre til elektrisk stød og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.

1. Sikkerhed på arbejdspladsen

a) **Hold din arbejdsplads ren og sørg for tilstrækkelig belysning.**

Rodede eller utilstrækkeligt belyste arbejdsområder kan føre til ulykker.

b) **Brug ikke det elektriske vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer i et eksplosionsfarligt miljø, der indeholder brandfarlige væsker, gasser eller støv.**

Det elektriske vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer skaber gnister, som kan antænde støvet eller dampene.

c) **Hold børn og andre personer væk, når du bruger det elektriske vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer.**

Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over maskinen.

2. Elektrisk sikkerhed

a) **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som rør, varmeapparater, komfurer og køleskabe.**

Hvis din krop er jordforbundet, er der fortsat en øget risiko for elektrisk stød.

b) **Udsæt ikke det elektriske vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer for regn eller fugt.**

Vand, der trænger ind i en elektrisk nitemaskine, øger risikoen for elektrisk stød.

3. Sikkerhed for mennesker

a) **Vær opmærksom, vær forsigtig med dine handlinger, og brug det elektriske vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer på en fornuftig måde.**

b) **Undgå utilsigtet opstart af maskinen.** Sørg for, at det elektriske vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer er slukket, før du slutter det til batteriet.

c) **Fjern justeringsværktøj og skruetrækkere, før du tænder for bordet.**

d) **Tag passende tøj på. Bær ikke stort tøj eller smykker.** Undgå at sætte hår, tøj og handsker tæt på apparatets bevægelige dele. Bredt tøj, langt hår og smykker kan blive fanget i de bevægelige dele.

e) **Sørg for, at opsamlingsenhederne er tilsluttet og bruges korrekt.**

4. Betjening og håndtering af det elektriske vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer

a) **Maskinen må ikke overbelastes.** Brug det elektriske vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer, der passer til dit arbejde.

b) **Brug ikke et elektrisk vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer, der har en defekt afbryder.** Et elektrisk vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer, som ikke længere kan tændes og slukkes, er farligt og skal repareres.

c) **Tag batteriet ud, før du foretager justeringer på enheden, skifter tilbehør eller lægger enheden væk.** Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer utilsigtet start af det elektriske vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer.

d) **Opbevar ubrugt elektrisk vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer utilgængeligt for børn.** Lad ikke personer, der ikke er fortrolige med apparatet, eller personer, der ikke har læst denne vejledning, betjene apparatet. Elektriske vibrerende tråds-kærebord til isoleringsmaterialer er farlige, når de er i hænderne på uerfarne personer.

5. Brug og håndtering af batteriværktøj

- a) **Oplad kun batterierne i opladningsudstyr, der er godkendt af producenten.** Der er risiko for brand, når en oplader, der er beregnet til en bestemt batteritype, bruges sammen med andre batterier.
- b) **Brug kun batterier, der er beregnet til denne type brug, i det elektriske vibrerende trådkærebord til isoleringsmaterialer.** Brug af andre batterityper kan føre til brand og personskader.
- c) **Når du ikke bruger batteriet, skal du holde det væk fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små metalgenstande, som kan få kontakterne til at forbinde.** Hvis batterikontakterne kortsletter, kan det føre til forbrændinger eller brand.
- d) **Der kan komme væske ud af batteriet, hvis det bruges forkert.** Undgå kontakt med denne væske. I tilfælde af utilsigtet kontakt med kroppen skal området skylles med vand. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du desuden tilkalde lægehjælp. Udstrømmende batterivæske kan føre til forbrændinger og irritation af huden.

6. Service

- a) **Lad kun kvalificeret personale reparere dit elektriske vibrerende trådkærebord til isoleringsmaterialer, og brug kun originale EDMA-reservedele til det.** Dette sikrer enhedens fortsatte sikkerhed.

7. Sikkerhedsanvisninger for det elektriske vibrerende trådkærebord til isoleringsmaterialer

- a) **Hold det vibrerende trådkærebords krafthoved fast med hånden, når du arbejder, og stå stabilt.** På den måde kan apparatet bruges mere sikkert.
- b) **Sluk straks for det elektriske vibrerende trådkærebord til isoleringsmaterialer, hvis maskinen sætter sig fast.** Værktøjet sætter sig fast, når det er overbelastet.
- c) **Hold godt fast i det vibrerende trådkærebord.**
- d) **Sørg for, at afbryderen står på "Off", før du sætter et batteri i.** Hvis du holder fingrene tæt på afbryderen, når du bærer det elektriske vibrerende trådkærebord til isoleringsmaterialer eller sætter et batteri i, mens den er "Tændt", kan det føre til ulykker.
- e) **Åbn ikke batteriet, da det medfører risiko for kortslutning.** Hold batteriet væk fra varme (f.eks. permanent solstråling) og fra ild på grund af eksplosionsfare.
- f) **Hvis batteriet er beskadiget eller bruges på en u hensigtsmæssig måde, kan der komme dampe ud af det.** Få frisk luft, og tilkald lægehjælp i tilfælde af klager. Dampene kan føre til irritation af luftvejene.
- g) **Hvis batteriet er defekt, kan der komme væske ud af det og overtrække tilstødende genstande.** Kontroller de berørte dele, rengør dem eller udskift dem, hvis det er nødvendigt.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Gør det muligt at skære i isoleringsmaterialer som stenuld, mineraluld, glasuld, polyuretan, ekspanderet og ekstruderet polystyren (E.P.S. og X.P.S.), fenolskum, glasskum og gummiskum.
- Referencer: 368355/368301.
- Vægt: 14,5 kg.
- Vibrationsfrekvens: 1500 gange/min.
- Maks. klippehøjde: 650 mm.
- Maks. skæretykkelse: 270 mm.
- Maks. skærevinkel i X-aksens retning: 70°.
- Maks. skærevinkel i Y-aksens retning: 45°.
- Motor: 18 V DC børsteløs.
- Batteri: 18 V DC 2 Ah.
- Maskinstørrelse: 1030 x 730 x 185 mm.

Opladningsenhed

- Indgangsspænding: 100-240 V AC / 50-60 Hz.
- Udgangsspænding: 21 V.
- Udgangsstrøm: 2,3 A.
- Opladningstid: 60 minutter.
- Vægt: 0,26 kg.

Batteri


- Nominel spænding: 18 V.
- Kapacitet: Li-ion-batteri 2 Ah.
- Vægt: 0,33 kg.
- Med power display-funktion.
- Med dobbelt overbelastningsbeskyttelse.


RESERVEDELE

Skæretråd : ref. 536830 Batteri
: ref. 536831
Batterioplader: ref. 536832

OPERATIONEL BESKRIVELSE

Komponenter

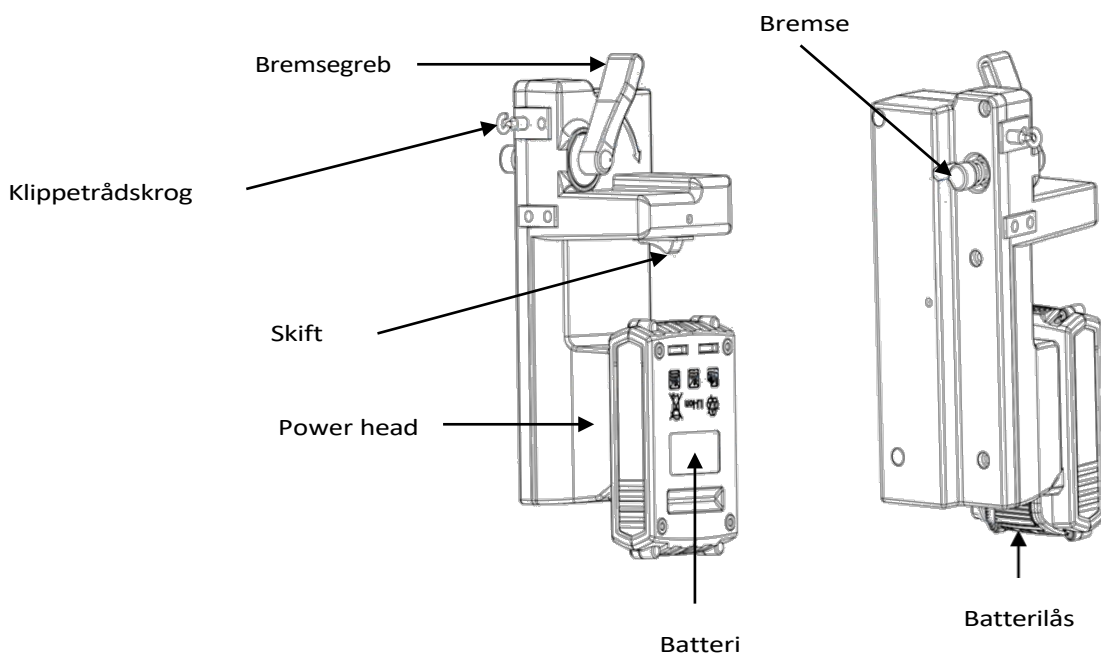

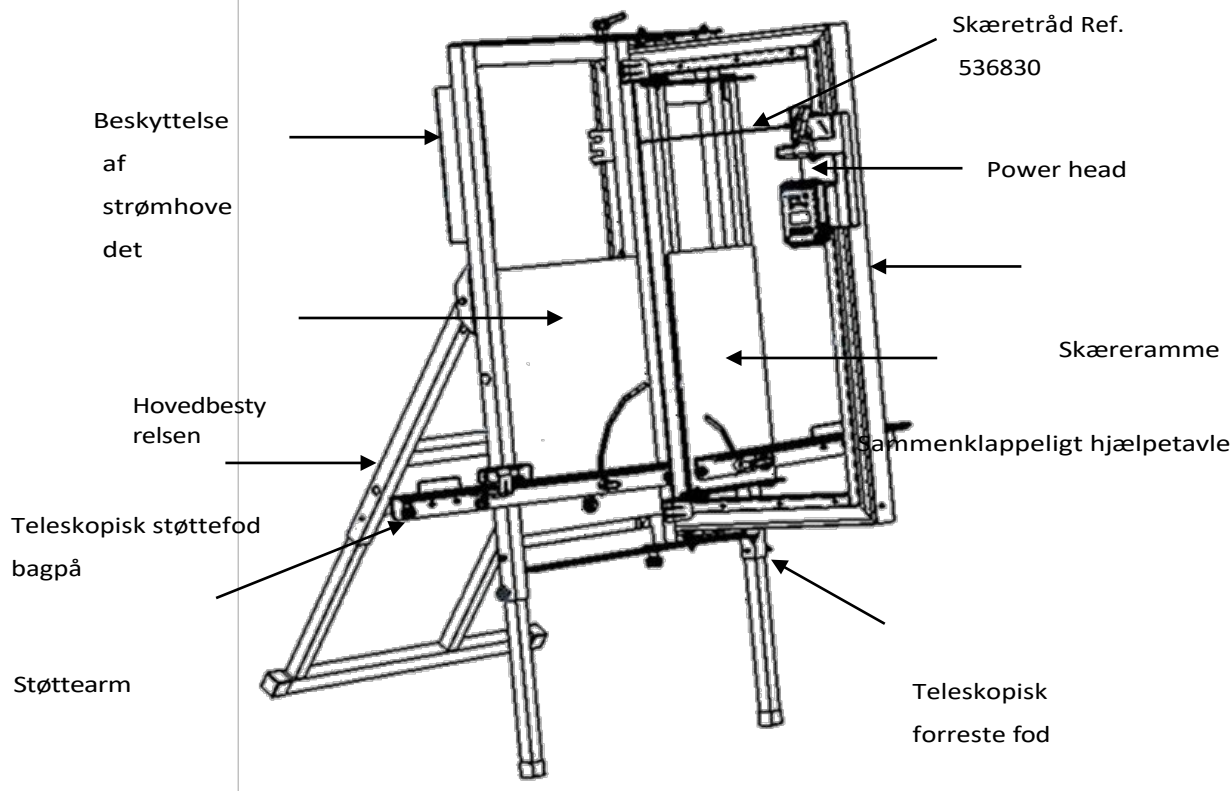

Opladning af batteriet

Bemærk: Batteriet er delvist opladet ved levering.

For at sikre batteriets fulde effekt skal du oplade det helt i opladeren, før du bruger det første gang. Vær opmærksom på opladningsindikatoren på opladeren (rødt lys betyder, at den oplader, og grønt lys betyder, at den er fuld). Li-Ion-batteriet kan genoplades når som helst uden at påvirke dets levetid.

Afbrydelse af opladningsprocessen beskadiger ikke batteriet.

Batteriet er udstyret med et temperaturovervågningssystem, som kun tillader opladning mellem 0° C og 45° C.

Udtagning af batteriet

Batteriet er udstyret med en låsemekanisme. Så længe batteriet sidder i det vibrerende trådskaerbords power head, holdes det på plads af en fjeder. For at fjerne batteriet skal du trykke på opladningsknappen og trække batteriet ud af strømhovedet.

Brug ikke magt.


At sætte enheden i drift

Sæt batteriet i. Brug kun originale Li-ion-batterier med den spænding, der er angivet på etiketten. Brug af andre batterier kan medføre skader og brandfare.

Skub batteriet på strømforsyningen, mens du holder låseknappen nede. Skub batteriet helt ind i power head'et, indtil det sidder godt fast.

Sæt isoleringspanelet på støttearmen, indstil skærelængden og skærevinklen, tænd for aggregatet, og sæt det i gang med at skære.

Mulige skæreformer

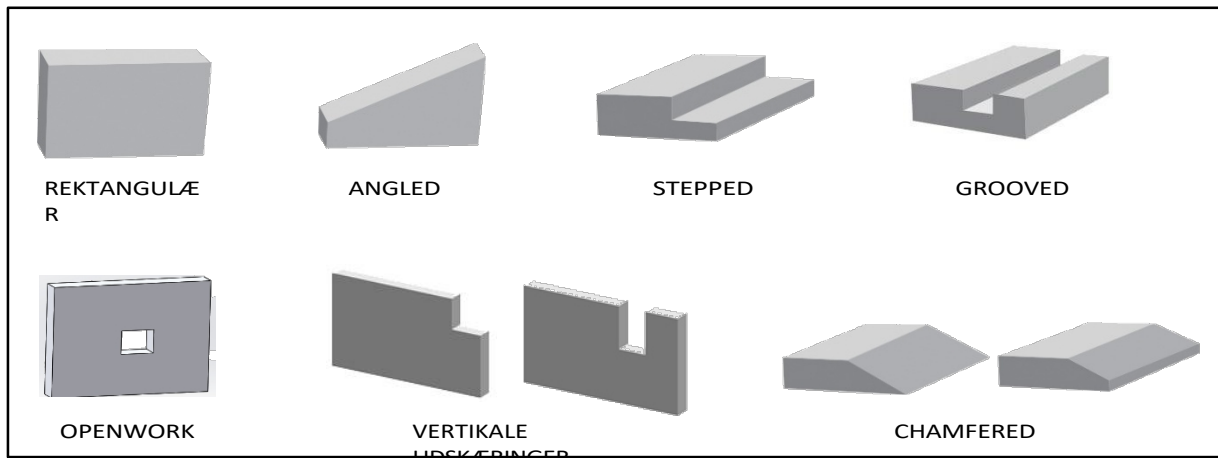

Bemærkninger om optimal håndtering af batteriet

Hold batteriet væk fra fugt og vand.

Opbevar kun batteriet ved temperaturer mellem 0° C og 45° C. Lad ikke batteriet ligge i bilen, f.eks. om sommeren.

Hvis batteriet virker i væsentligt kortere tid efter en opladning, er det opbrugt og skal udskiftes.

Overvej venligst meddelelserne om bortskaffelse.

Smid ikke batterier ud i husholdningsaffaldet, og smid dem ikke i ild eller vand. Batterier skal indsamles og genbruges eller bortskaffes på en miljøvenlig måde.

Vedligeholdelse og service

Hold det vibrerende trådkærebord og ventilationsåbningerne rene for at sikre god og sikker drift. Hvis det vibrerende trådkærebord skulle svigte på trods af de omhyggelige fremstillings- og kvalitetskontrolprocedurer, skal reparationen udføres af et autoriseret servicecenter.

Bortskaffelse og genbrug

I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) angiver nedenstående symbol, at dette produkt og dets brugte elektroniske tilbehør ikke må behandles som husholdningsaffald og skal sorteres separat og specifikt. For at hjælpe med at beskytte miljøet bedes du, når dette produkt og dets tilbehør ikke længere kan bruges, returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlings- og sorteringscenter, som din kommune stiller til rådighed, med henblik på genbrug.

