

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

REF. 368455/368401

STYROGUN - Batteridrevet varmetrådsklipper til Polystyren



Læs denne vejledning omhyggeligt før brug.

Opbevar den til senere brug.

Som led i den løbende udvikling af sine produkter forbeholder EDMA sig ret til at foretage tekniske eller designmæssige ændringer af disse produkter uden forudgående varsel. Da betingelserne for brug af et produkt ligger uden for EDMA's kontrol, kan EDMA ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af brugen af produktet.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Generelle sikkerhedsråd for elektriske maskiner.

Læs venligst alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Manglende overholdelse af sikkerhedsrådene og instruktionerne kan føre til elektrisk stød og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.

Sikkerhed på arbejdspladsen

- **Hold din arbejdsplads ren og sørg for tilstrækkelig belysning.** Rodede eller utilstrækkeligt belyste arbejdsområder kan føre til ulykker.
- **Hold børn og andre personer væk, mens du bruger STYROGUN.** I tilfælde af distraktion kan du miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

- **Udsæt ikke STYROGUN for regn eller fugt.** Hvis der trænger vand ind i maskinen, øges risikoen for elektrisk stød.
- **Når du ikke bruger værktøjet, skal du tage batteriet ud for at undgå** enhver risiko ved at røre ved knappen ved en fejltagelse eller for at undgå at løbe tør for energi.

Sikkerhed for mennesker

- **Vær opmærksom, når du betjener et elværktøj.** Brug ikke elværktøjet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. **Et øjebliks uopmærksomhed under brug af elværktøjet kan resultere i alvorlig personskade.**
- **Brug beskyttelsesudstyr** som handsker, sikkerhedstøj og maske. **Dette vil reducere personskader. For at undgå skader skal du kun trykke på afbryderknappen, når det er nødvendigt at arbejde, efter at du har installeret batteriet.**
- **Bær ikke stort tøj eller smykker.** Hold hår og tøj væk fra den varme ledning.
- **Lad ikke den komfort, du har opnået ved hyppig brug af maskinen, få dig til at ignorere sikkerhedsprincipperne.** En uforsigtig bevægelse kan forårsage en alvorlig skade på en brøkdel af et sekund.

Brug og vedligeholdelse

- **Brug maskinen udendørs eller i et godt ventileret rum.**
- **Rør ikke ved den varme ledning, mens maskinen kører.**
- **Tag batteriet ud, før du foretager justeringer, skifter ledning/tilbehør eller opbevarer STYROGUN.** Dette er for at forhindre, at enheden tændes utilsigtet.
- **Når maskinen ikke er i brug, skal den opbevares utilgængeligt for børn og i kufferten for at undgå personskade.**

Råd om sikkerhed

- **Når STYROGUN ikke er i brug, skal den opbevares i kufferten og på et tørt sted uden for rækkevidde.** Under brug, transport og opbevaring skal du være opmærksom på **fald/stød, fugt/vandtæthed og korrosion.**
- **Brug litium-ion-batterier med samme spænding som angivet på elværktøjets typeskilt.** Brug af andre typer batterier kan medføre brand eller personskade.
- **Lad kun kvalificeret personale reparere din STYROGUN, og brug kun originale EDMA-reservedele.** Dette sikrer enhedens sikkerhed.
- **Hvis batteriet er beskadiget eller bruges på en uhensigtsmæssig måde, kan der komme dampe ud af det.** Få frisk luft, og tilkald lægehjælp i tilfælde af klager. Dampene kan føre til irritation af luftvejene.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Den batteridrevne hot wire cutter STYROGUN er en professionel skæremaskine til ekspanderet og ekstruderet polystyren (E.P.S. og X.P.S.).
- Maskinen varmer op i løbet af få sekunder, når man trykker på startknappen.
- Reference : 368455 - Leveres i et etui med 3 skæreledninger, 1 batteri og dets oplader.
- Reference : 368401 - Leveres i et etui med 3 skæreledninger, uden batteri og oplader.
- Nominel spænding: 18 V.
- Maks. klippehøjde: 630 mm.
- Maks. skæredybde: 310 mm.
- Skærevinkel: justerbar fra 0 til 45°.
- Batteri: 18 V - 2 Ah.

Reservedele

Skæretråd : ref. 536841
Batteri :
ref. 536831
Batterioplader: ref. 536832

Opladningsenhed


- Indgangsspænding: 100-240 V AC / 50-60 Hz.
- Udgangsspænding: 21 V.
- Udgangsstrøm: 2,3 A.
- Opladningstid: 60 minutter.
- Vægt: 0,26 kg.

Batteri


- Nominel spænding: 18 V.
- Kapacitet: Li-ion-batteri 2 Ah.
- Vægt: 0,33 kg.
- Med power display-funktion.
- Med dobbelt overbelastningsbeskyttelse.

BETJENINGSVEJLEDNING


Indstillinger

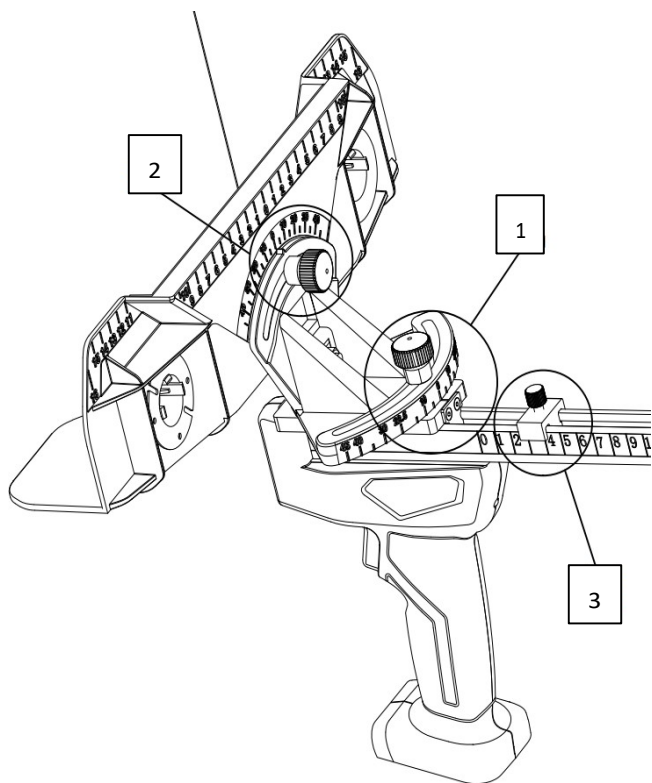

Vinkeljustering :

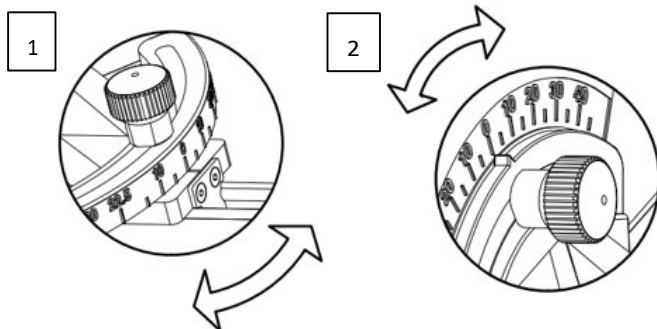


Justering af tykkelse :

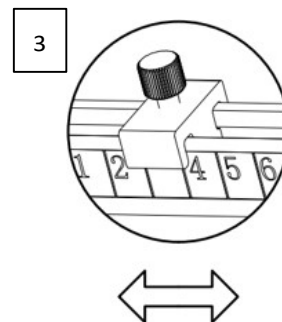




TRYK IKKE PÅ AFBRYDERKNAPPEN I MERE END 20 SEKUNDER, OG VENT 20 SEKUNDER MELLEM HVERT KLIP.


Mulige skæreformer

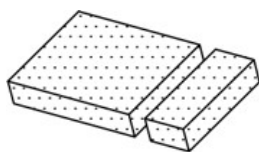


REKTANGULÆ

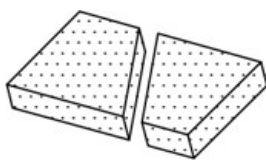


ANGLED

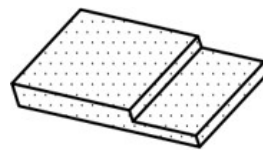







STEPPED

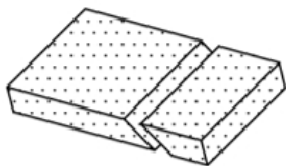

CHAMFERED

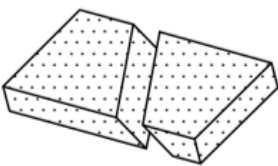

VERTIKALE
UDSKÆRINGER

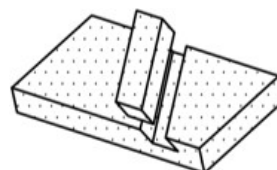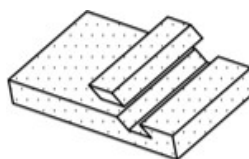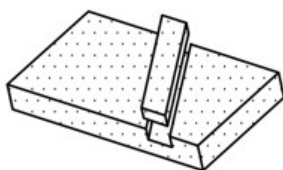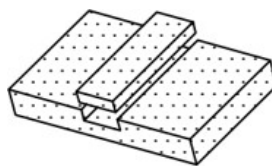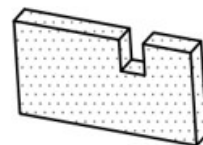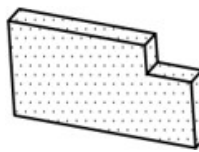

GROOVED

Opladning af batteriet

Før du bruger værktøjet, skal du oplade batteriet på følgende måde:

- Slut opladeren til en passende vekselstrømskilde. Strømlampen lyser grønt.


- Sæt batteriet i, så plus- og minuspoleerne på batteriet er på samme side som deres respektive markeringer på opladeren.

- Når batteriet er sat helt i, bliver opladningslampen rød, samtidig med at strømlampen slukkes, og opladningen begynder.

Opladningslyset forbliver tændt under opladningen.

- Når opladningslampen slukkes, og strømlampen bliver grøn (tryk på batteriknappen, så tændes fire strømlamper), er opladningscyklussen afsluttet.

- Tag opladeren ud af stikkontakten efter opladning.

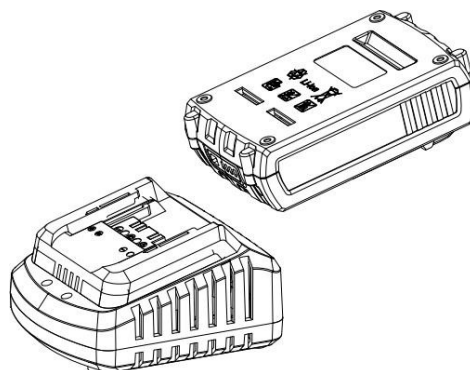

VEDLIGEHODELSE AF BATTERIVÆRKTØJ

- **Oplad kun batterierne i opladningsudstyr, der er godkendt af producenten.** Der er risiko for brand, når en oplader, der er beregnet til en bestemt batteritype, bruges sammen med andre batterier.
- **Brug kun STYROGUN med det batteri, der er beregnet til denne type brug.** Brug af andre batterityper kan føre til brand og personskader.
- **Når du ikke bruger batteriet, skal du holde det væk fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små metalgenstande, som kan få kontakterne til at forbinde.** Hvis batterikontakterne kortsletter, kan det føre til forbrændinger eller brand.
- **Der kan komme væske ud af batteriet, hvis det bruges forkert.** Undgå kontakt med denne væske. I tilfælde af utilsigtet kontakt med kroppen skal området skylles med vand. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du desuden tilkalde lægehjælp. Udstrømmende batterivæske kan føre til forbrændinger og irritation af huden.
- **Brug ikke et beskadiget eller ændret batteri eller værktøj.** Beskadigede eller ændrede batterier kan opføre sig uforudsigeligt og forårsage brand, eksplosion eller risiko for personskade.
- **Udsæt ikke batteriet eller værktøjet for ild eller for høje temperaturer.** Udsættelse for ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan forårsage en eksplosion.
- **Følg opladningsvejledningen, og oplad ikke batteriet uden for det angivne temperaturområde: 0-45 °C.** Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
- **Lad kun kvalificeret personale reparere din STYROGUN, og brug kun originale EDMA-reservedele.** Dette sikrer enhedens sikkerhed.
- **Beskadigede batterier må ikke repareres.** Dette skal gøres af producenten eller af autoriserede serviceudbydere.

BORTSKAFFELSE OG GENBRUG

I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) angiver nedenstående symbol, at dette produkt og dets brugte elektroniske tilbehør ikke må behandles som husholdningsaffald og skal sorteres separat og specifikt. For at hjælpe med at beskytte miljøet bedes du, når dette produkt og dets tilbehør ikke længere kan bruges, returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlings- og sorteringscenter, som din kommune stiller til rådighed, med henblik på genbrug.

