

BETJENING OG SIKKERHED INSTRUKTIONER

REF. 368655

SKÆREBORD TIL BIOBASEREDE ISLERINGSMATERIALER



Læs denne vejledning omhyggeligt før brug.

Opbevar den til senere brug.

Som led i den løbende udvikling af sine produkter forbeholder EDMA sig ret til at foretage tekniske eller designmæssige ændringer af disse produkter uden forudgående varsel. Da betingelserne for brug af et produkt ligger uden for EDMA's kontrol, kan EDMA ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af brugen af produktet.

EDMA
Actiparc Pierre MAUREL
214 avenue Pierre MAUREL
83480 PUGET SUR ARGENS -
FRANKRIG
T. +33(0)4 94 44 70 70



Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning for at undgå skader på dig selv, andre personer og genstande.

Følg venligst retningslinjerne i denne vejledning for at undgå at beskadige værktøjet.

INDLEDNING

- EDMA-skærebordet til biobaserede isoleringsmaterialer er en stærk og stabil aluminiumsjigg, som kombineret med den elektriske WOOLCUT-sav ref. 368755 (sælges separat), skærer fleksible og komprimerede isoleringsmaterialer som træfiber, stenuld og andre naturlige fibre. Men også paneler af polyuretan, polystyren og glasskum...

- Skærebordet kan også bruges med BOSCH GFZ 16-35 AC, FESTOOL ISC 240 og DEWALT DWE 397/DSC 397 elektriske isoleringssave takket være den unikke adapter og de boreskabeloner, der er udviklet til hver enkelt sav. **TEKNISKE DATA**

Reference: 368655.

Maks. klippehøjde: 1350 mm.

Skæredybde: fra 50 til 300 mm.


Vinkelskæring: inddeling fra 0 til 45°.

Linealer: venstre = gradueret fra 40 til 710 mm / roterer fra 0 til 90° - højre = gradueret fra 70 til 710 mm / roterer fra 0 til 90°.

Kompatible skæreværktøjer: isoleringsskærere ref. 066455/168055, WOOLCUT elektrisk sav ref. 368755, INSULACUT frem- og tilbagegående elektrisk sav ref. 366255 (adapter ref. 536864 sælges separat), BOSCH GFZ 16-35 AC, FESTOOL ISC 240 og DEWALT DWE 397/DSC 397 elektriske isoleringssave.

Vægt: 20,5 kg.

Mål på foldet værktøj: 1930 x 400 x 210 mm.

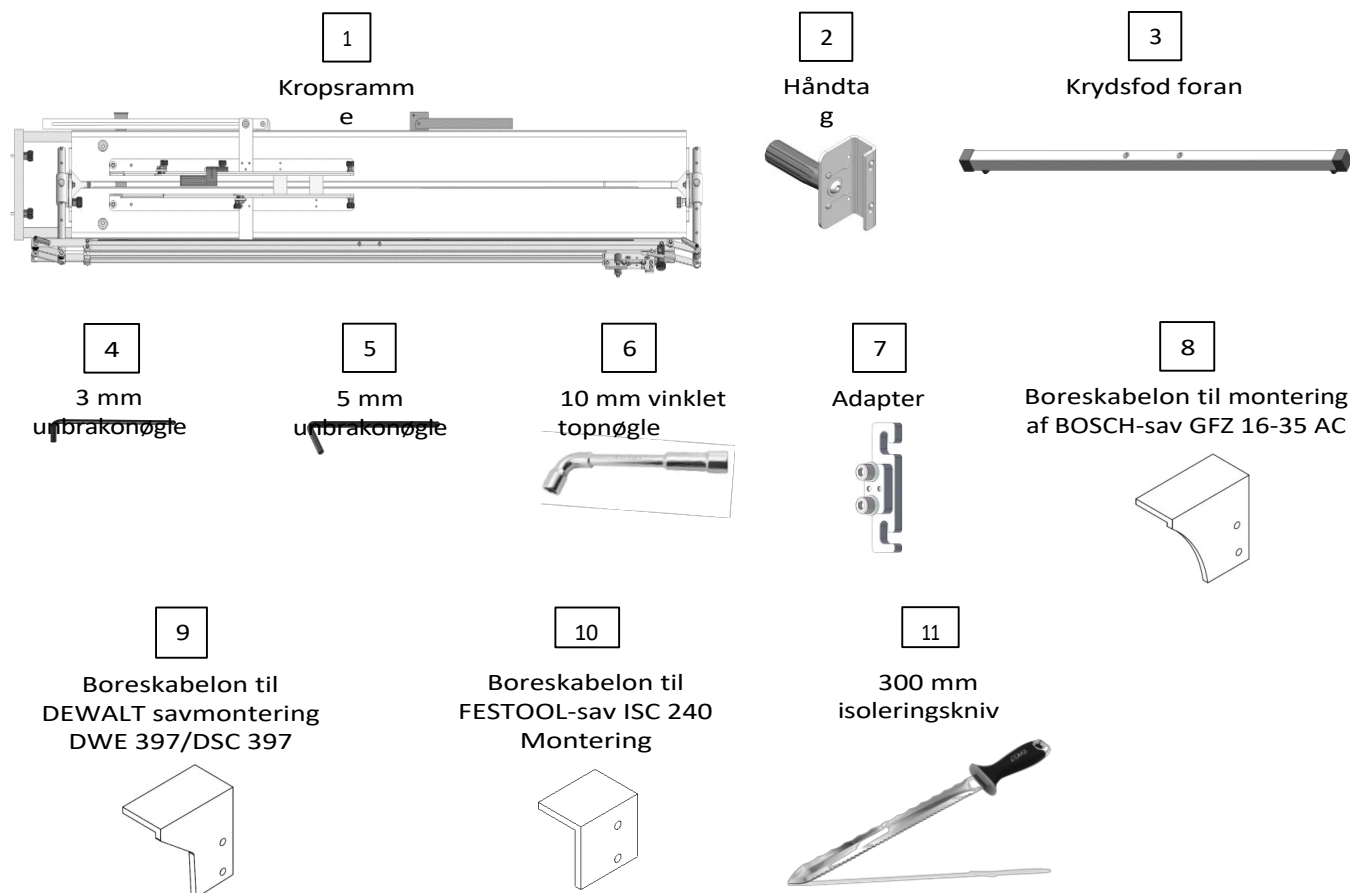

Reserve dele

Adapter til elektriske save WOOLCUT, BOSCH, FESTOOL, DEWALT : ref. 536865 Adapter
til INSULACUT-sav : ref. 536864
Boreskabelon til BOSCH-sav GFZ 16-35 AC-montering: ref. 536860
Boreskabelon til FESTOOL sav ISC 240 montering : ref. 536861
Boreskabelon til DEWALT savmontering DWE 397/DSC 397 : ref. 536862 Bæretaske
med hjul : ref. 536863



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Forsigtig

Skærebordet må kun bruges af uddannet personale, der er fortrolig med maskinen. Vi anbefaler brug af passende beskyttelsesudstyr (lukket arbejdstøj, masker, beskyttelsesbriller og beskytteshandsker).

Vedligeholdelse og rengøring

Kontroller alle møtrikker og bolte før hver brug, og efterspænd om nødvendigt.
Hvis du er usikker på, om savklingerne er skarpe, skal du udskifte dem. Sløvt værktøj kan forårsage skader. Rengør med tørre produkter, ingen opløsningsmidler.

Bruges

sammen

med:

Maske


Handsker

Beskyttelsesbriller




INSTALLATION AF BORD


1. Tag bordet ud af
transportkassen

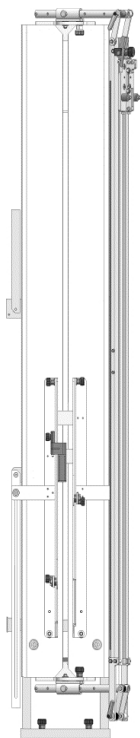


2. Monter det forreste
tværstativ nr. 3 til
karosserirammen nr. 1.

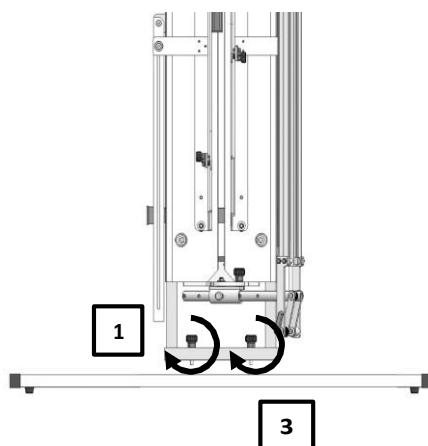






3. Træk sikkerhedsstiften nr. 1 ud,
når maskinen står oprejst, tryk på
den indtrækelige stift nr. 2, træk
den bageste støtte nr. 3 ned.

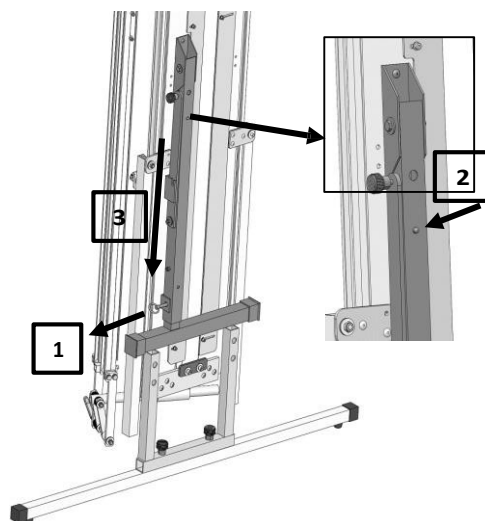


4. Når den udtrækelige stift er i indgreb, skal du placere holderen nr. 1 i åbningen nr. 2 og stram skruen. Indsæt derefter sikkerhedsstiften nr. 3.

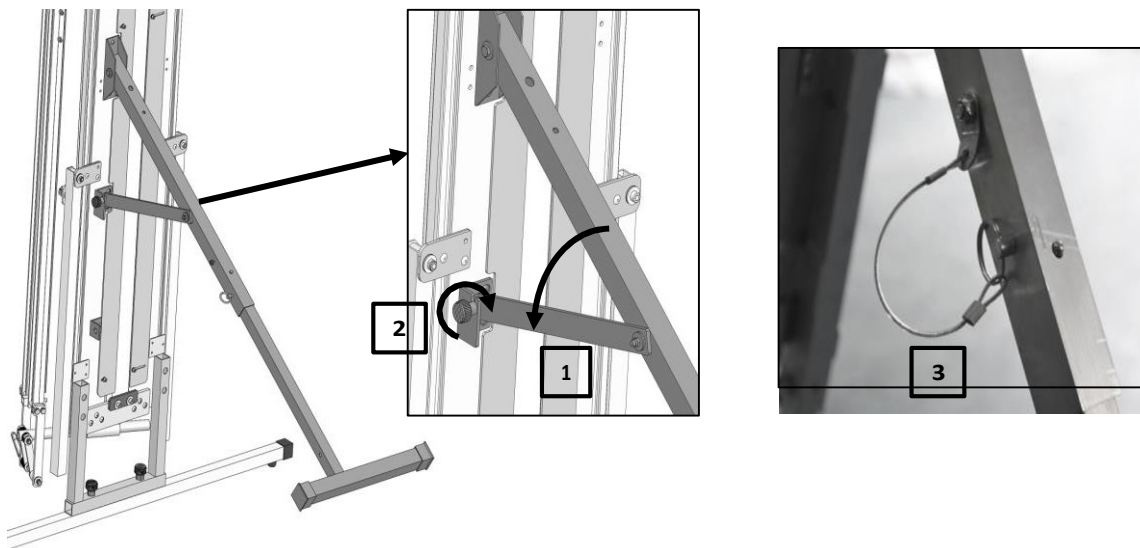

5. Løsn plastmøtrikkerne nr. 1, og drej rørene nr. 2 vinkelret på panelet. Løsn aluminiumsmøtrikkerne nr. 3, fold linealerne nr. 4, og fold derefter de øverste firkantede rør nr. 5.

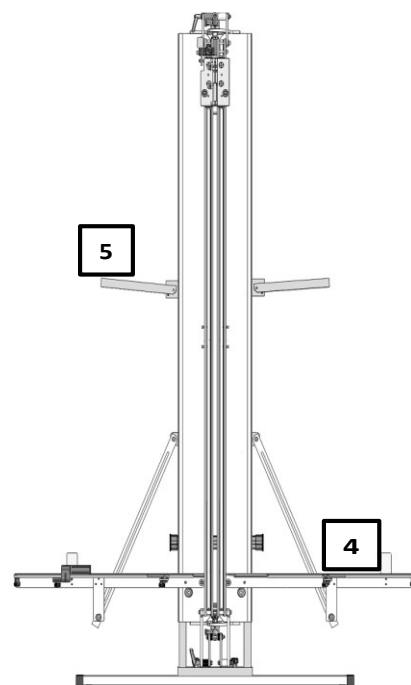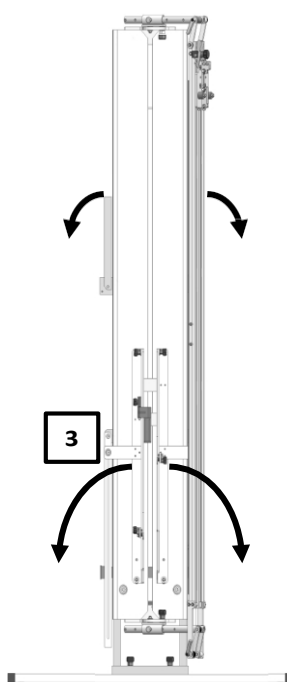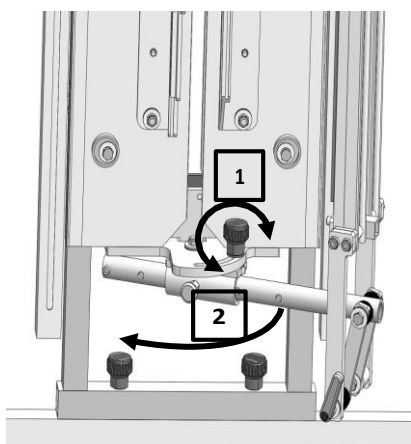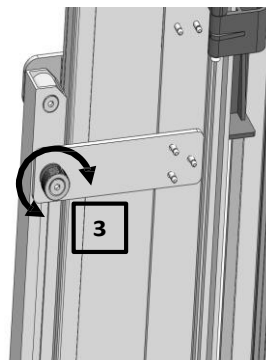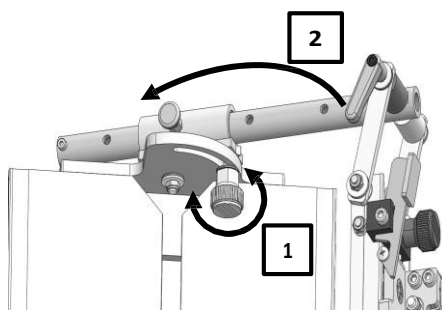

6. Løsn indekseringshåndtaget nr. 1. Fjederstiften nr. 2 sidder i det tredje hul, når den er pakket ud, træk den ud og sæt den derefter ind i det passende hul i henhold til materialetykkelsen. Dette trin 6 skal udføres i toppen og bunden af skærestyret. Fold til sidst den U-formede støtte nr. 5 ud mod væggen for at undgå at skære i den med sawen.

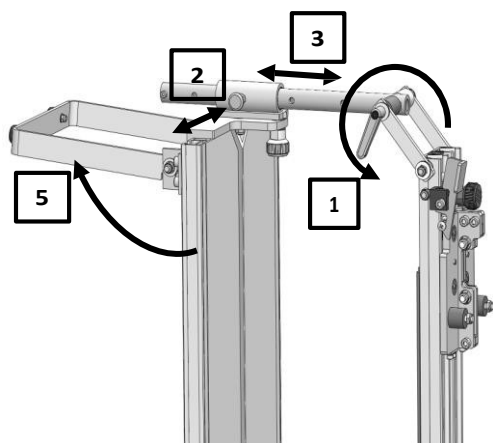


Position 1: tykkelser fra 50 til 120 mm.



Position 2: tykkelser fra 110 til 180 mm.

Position 3: tykkelse fra 170 til 240 mm.


Position 4: tykkelse fra 230 til 300 mm.

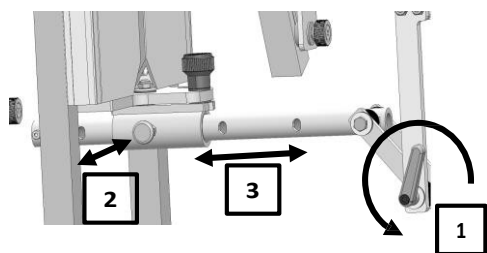


7. Monter håndtaget til venstre eller højre for skærelinjen, alt efter hvad du ønsker.

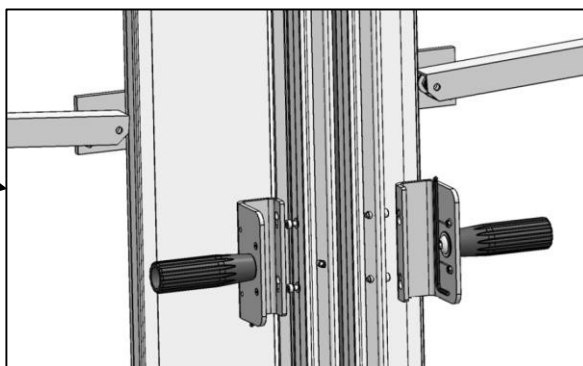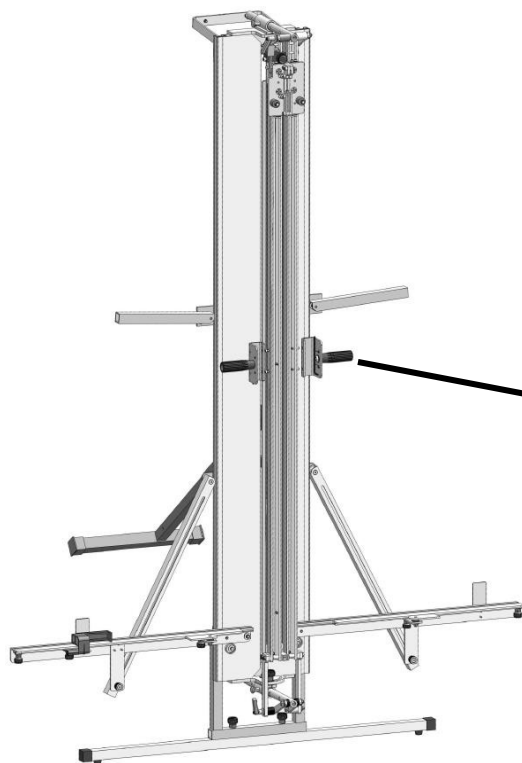

8. Monter adapteren nr. 1 med 5 mm unbrakonøglen på saven, sæt den fast på skærevognen, og spænd skruerne nr. 2 ved hjælp af den vinklede 10 mm topnøgle. For at installere BOSCH-, FESTOOL- og DEWALT-save er det nødvendigt først at bore 2 huller for at installere adapteren (se trin 13).


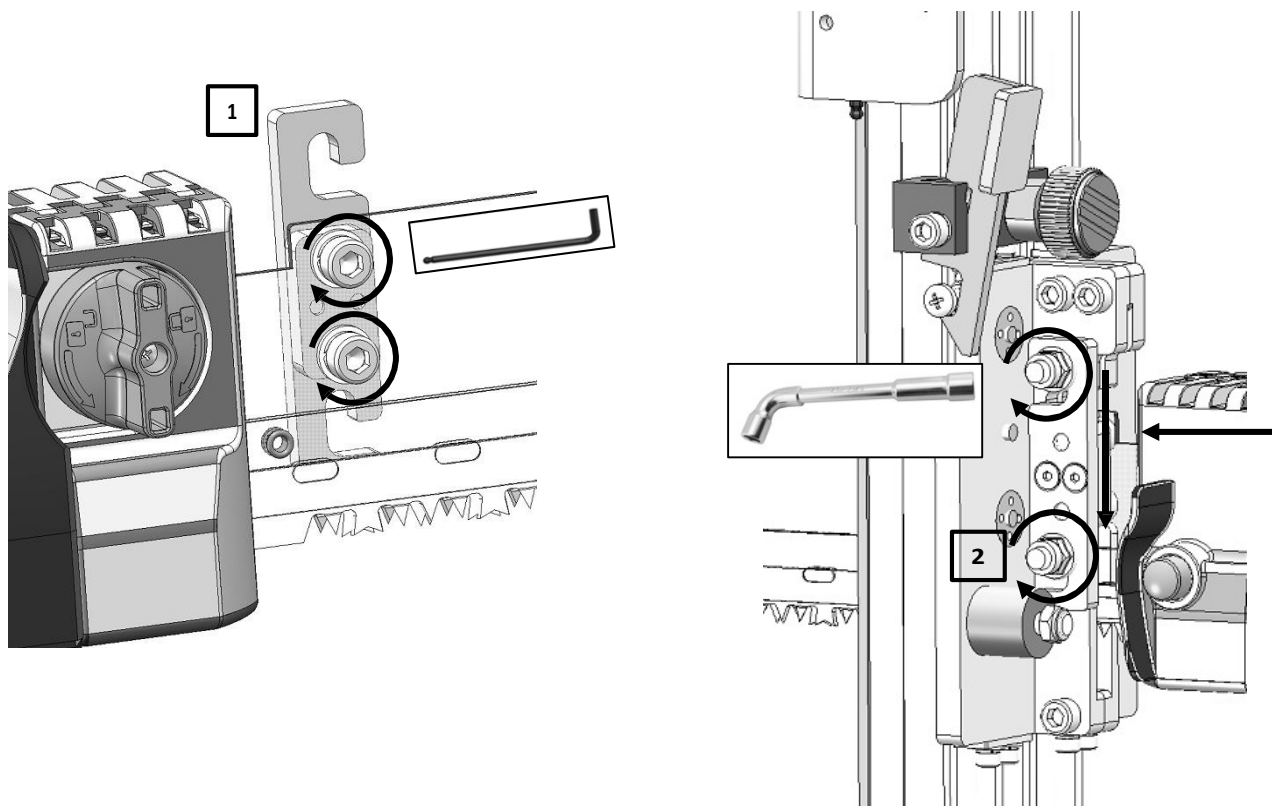


9. Til brug med INSULACUT-sav ref. 366255, skal du installere den dedikerede adapter nr. 1 ref. 536864 (sælges separat) på INSULACUT som vist nedenfor. Hægt den derefter på vognen, og spænd skruerne nr. 2 ved hjælp af den 10 mm vinklede topnøgle.


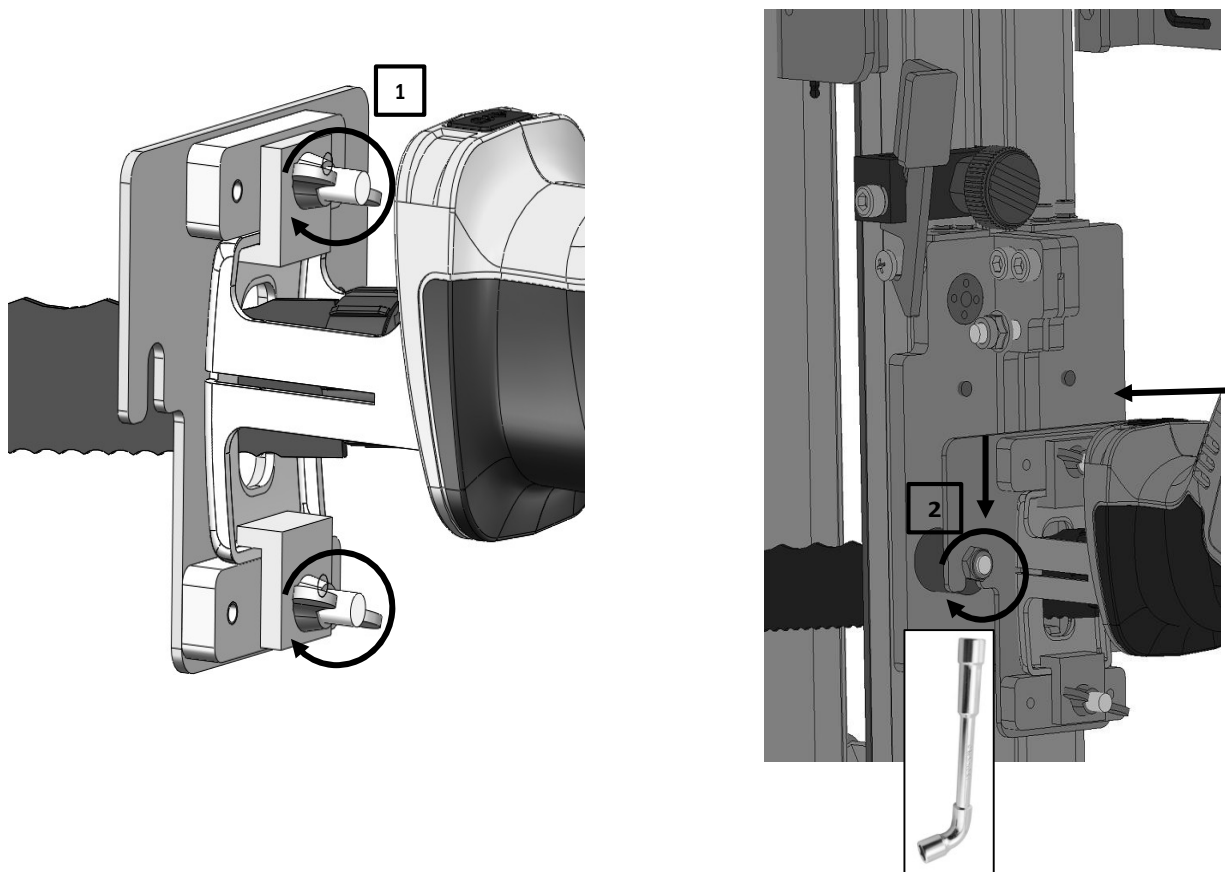


10. Brug en 3 mm unbrakonøgle til at løsne skruerne nr. 1 og nr. 3 i toppen, midten og bunden af hovedrammen. Juster mellemrummet til den passende position i henhold til knivenes tykkelse. Stram derefter skruerne nr. 1 og nr. 3.


For savklinger med vendte tænder skal du justere afstanden til den største indstilling.

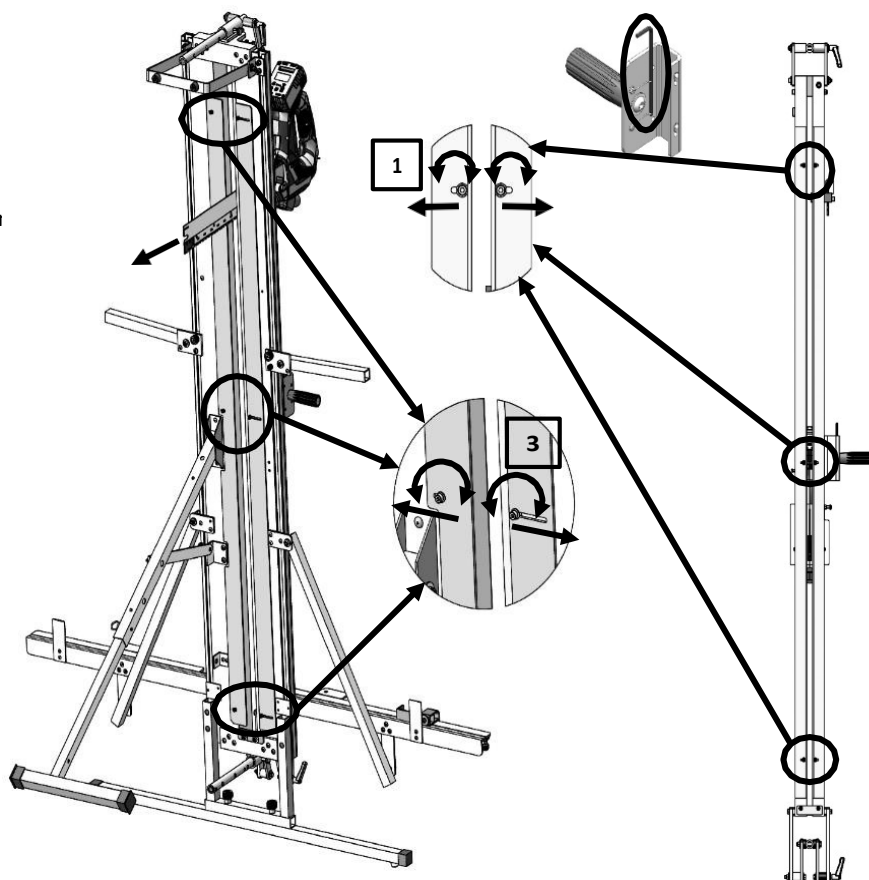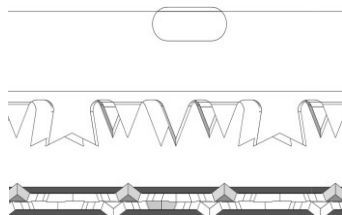


For savklinger, der ikke er krydsede, som f.eks. bølgetænder, skal du justere afstanden til den passende position.

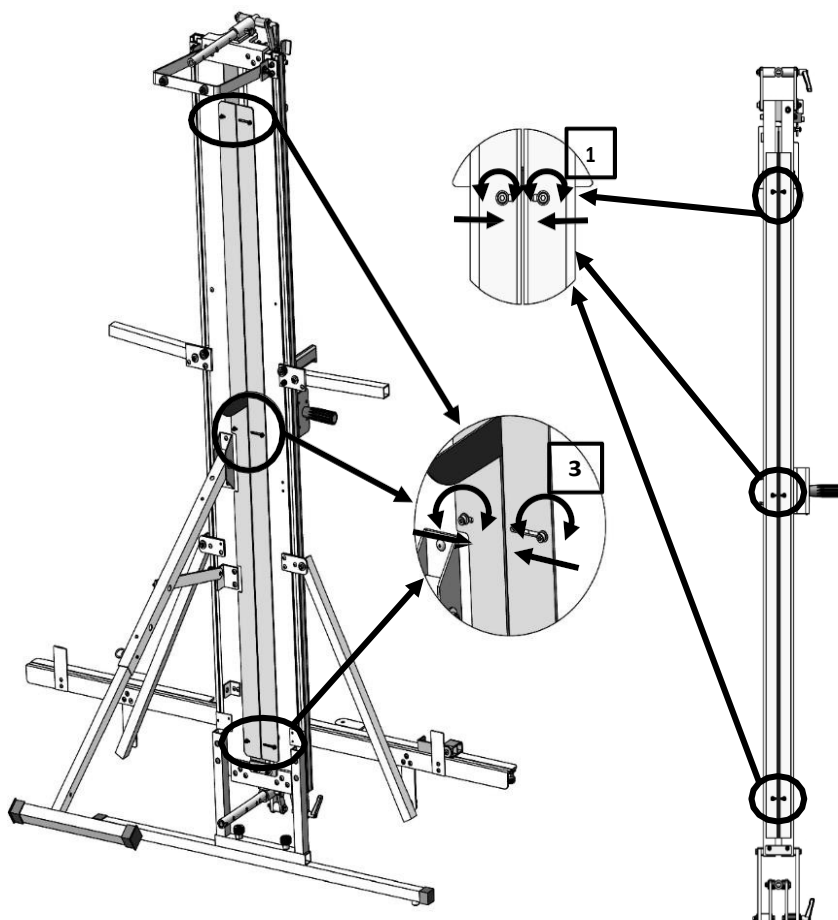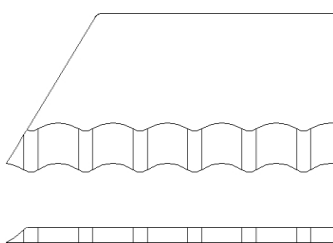


11. Sørg for, at den U-formede støtte nr. 1 er foldet ud, løsn de indeksérbare håndtag nr. 2, træk skærestyret opad, og stram derefter de indeksérbare håndtag nr. 2 for at holde føringen på plads. Placer det materiale, der skal skæres, løsn de indeksérbare håndtag nr. 2, tryk på føringen for at komprimere materialet (tryk ikke for hårdt), og spænd de indeksérbare håndtag nr. 2. Tryk til sidst på krogen nr. 3 for at frigøre vognen og skære.

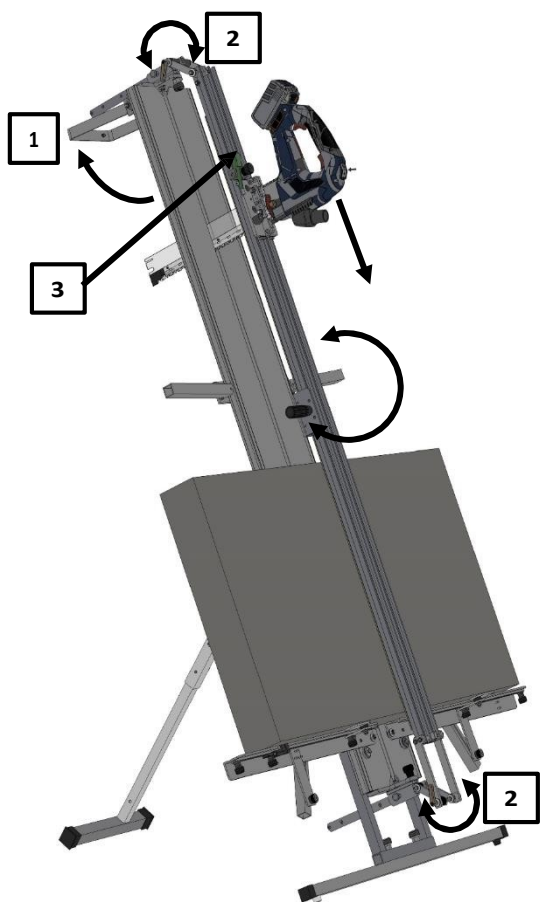


12. Hvis du ønsker at bruge det op ad en væg, skal du blot klappe den bageste støtte nr. 1 tilbage, folde den U-formede støtte nr. 2 ud og læne bordet op ad væggen, mens du holder det i en passende vinkel. Isoleringssav ref. 066455 kan fastgøres til bordet ved hjælp af magnet nr. 3.

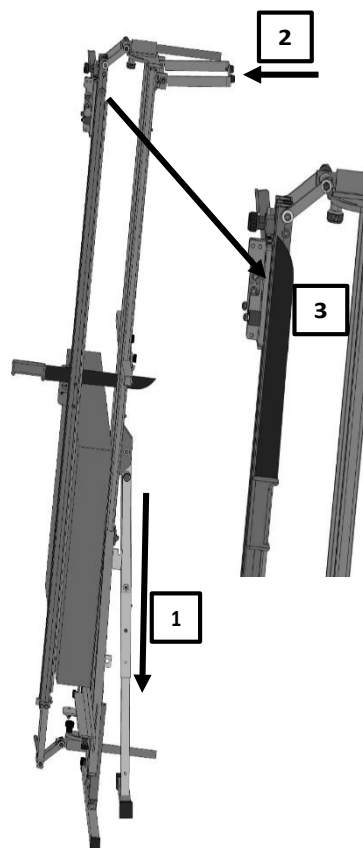


13. Følg nedenstående trin for at bruge bordet med en elektrisk isoleringssav fra BOSCH, FESTOOL eller DEWALT. Bor 2 huller $\varnothing$ 6,5 mm ved hjælp af de tilsvarende boreskabeloner, og sæt derefter adapteren på saven for at montere den på bordet (se trin 8).

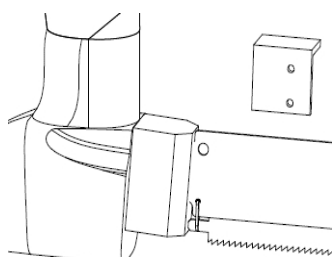


1

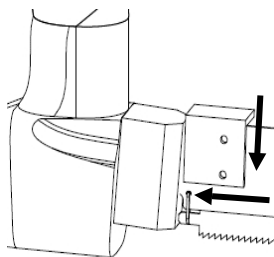

2

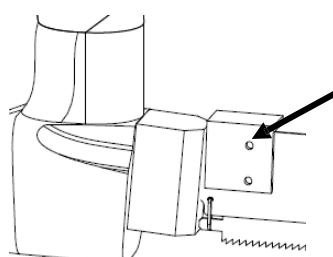


3

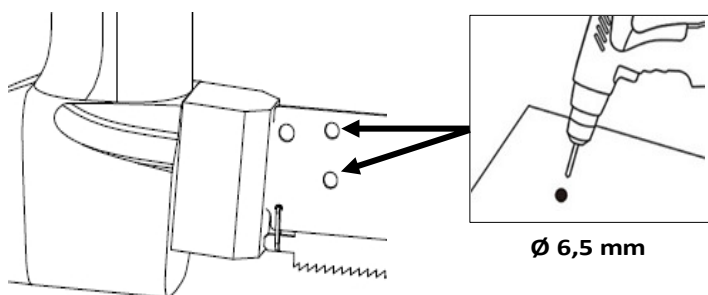



Ø 6,5 mm

4


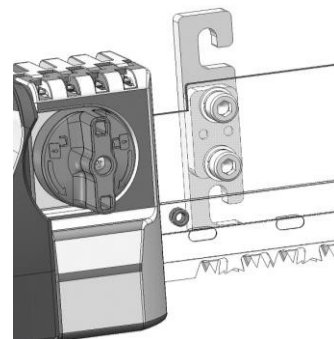


5



BOSCH
GFZ 16-35 AC

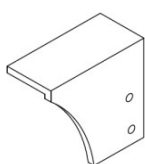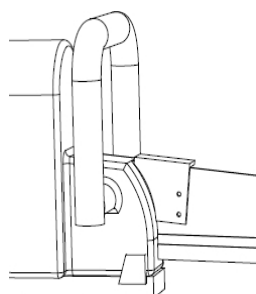


DEWALT
DWE 397/DSC 397

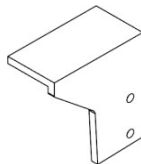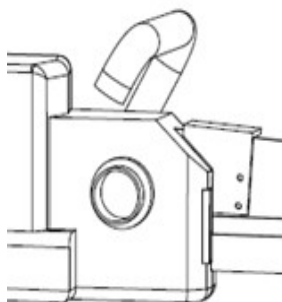

FESTOOL
ISC 240

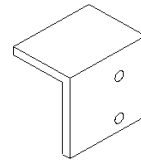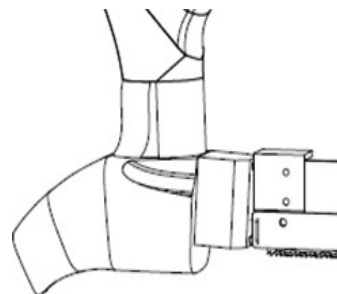

MULIGE SKÆREFORMER

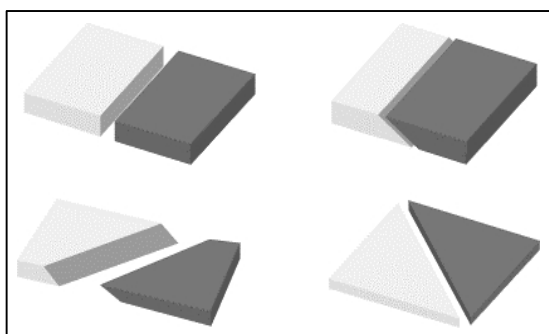

BORTSKAFFELSE OG GENBRUG :

Som en del af sin miljøpolitik opfordrer EDMA kraftigt til genbrug af produktrelateret affald. Her er nogle skridt, du kan tage for at sikre korrekt genbrug:

- Adskil de forskellige materialer, der indgår i produktet, f.eks. plast, metal eller pap, ... i overensstemmelse med de lokale regler for genbrug.
 - Find de nærmeste indsamlingssteder i nærheden af dit hjem eller din arbejdsplads, og læg genanvendelige materialer i de rigtige beholdere.
 - Hvis du er i tvivl om genbrug af en bestemt produktkomponent, skal du kontakte de lokale myndigheder eller genbrugscentre for at få yderligere oplysninger.
 - Se om muligt efter specifikke indsamlingsprogrammer for elektroniske produkter, batterier eller farlige stoffer.
 - Undgå at smide produktet ud med almindeligt husholdningsaffald for at undgå negativ påvirkning af miljøet.
- Ved at handle ansvarligt, når du bruger, genbruger og bortskaffer produktet, hjælper du med at bevare naturressourcer, reducere udledningen af drivhusgasser og beskytte vores planet for fremtidige generationer.
- Tak, fordi du er en del af vores engagement i miljømæssig bæredygtighed.



Opret din myEDMA-konto på www.edma.fr og få adgang til endnu flere oplysninger om dine produkter.

