



MANUAL

Blue Electric Flex-line LED strip
FlickerFree + Plusline



FlickerFree

Manual for:
24653 - 24660 - 24677

Brugermanual (Dansk)



Blue Electric 5/10/20 meter LED strip

Læs venligst manualen før produktet tages i brug og gem den til senere brug.
Manualen kan også hentes på www.dva.dk.

Vigtigt:

1. Brug ikke Flex-line, hvis du har mistanke om at den er beskadiget.
2. Flex-line må kun bruges i en omgivelsestemperatur fra -25° C til 45° C.
3. Rengør ikke Flex-line med opløsningsmidler.
4. Opbevar Flex-line i et rent og tørt område, når den ikke bruges.
5. Tænd ikke for Flex-line, før LED strippen er rullet helt ud.
6. LED strippen må ikke afkortes eller forlænges
7. Må ikke monteres nær brandbare materialer.
8. Bør monteres med Blue Electric monteringsclips, varenr. 24752 (ekstraudstyr)

Hvis produktet går i stykker eller kablet skal skiftes eller erstattes af anden grund, kontakt da en autoriseret el-installatør til dette. Bevis for autoriseret arbejde kan blive krævet ved reklamationer, hvor produktet ikke er i original stand.

Bemærk om bortskaffelse af dette produkt:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.



Instruktion:

Tænd og sluk

Flex-line tændes ved at sætte strømstikket i en strømkilde. Flex-line slukkes ved at afbryde strømkilden. Der er ikke en tænd/sluk-kontakt på selve LED strippen eller tromlen.
Kan tilkobles bevægelsessensor, varenr. 22539 (ekstraudstyr)



Blue Electric 5/10/20 mätare LED strip

Läs följande instruktioner innan du använder produkten och spara den för senare användning. Handboken kan också laddas ner från www.dva.dk.

Viktigt:

1. Använd inte Flex-line om du misstänker att den är skadad.
2. Flex-line får endast användas vid en omgivningstemperatur på -25° C till 45° C.
3. Rengör inte arbetslampan med lösningsmedel.
4. Förvara Flex-line på ett rent och torrt område när den inte används.
5. Slå inte på Flex-line förrän hela LED-remsan är helt rullad.
6. LED-remsan får inte förkortas eller förlängas
7. Installera inte Flex-Line nära brandfarliga material.
8. Bör monteras med Blue Electric monteringsklämma, art.nr. 24752 (extra tillbehör)

Om produkten går sönder eller om kabeln måste bytas ut eller bytas ut av något annat skäl, kontakta en auktoriserad elinstallatör för detta. Bevis på godkänt arbete kan krävas för klagomål där produkten inte är i original skick.

Anmärkning om bortskaftande av denna produkt:

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadligt för människors hälsa och miljön vid avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) bortskaftas inte på rätt sätt. Produkter markerade med följande kryssfack "är elektrisk och elektronisk utrustning. Den korsade papperskorgen symboliserar slöseri med elektriska och Elektronisk utrustning får inte kasseras med osorterat hushållsavfall, men måste samlas in separat. För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där avfall elektriska och Elektronisk utrustning utan kostnad kan överlämnas av medborgare på återvinningsstationer eller andra samlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information ska erhållas från kommunens tekniska ledning. Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte slänga bort elektrisk och elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfall. Användare bör använda de kommunala uppsamlingssystemen för att minska miljöpåverkan av avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning och öka möjligheterna till återvinning, återvinning och återvinning av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning.



Instruktion:

På och av

Flex-line slås på genom att ansluta strömkontakten till en strömkälla. Flex-line stängs av genom att koppla bort strömkärlan. Det finns ingen på / av-brytare på LED-remsan eller själva trumman.

Kan kopplas till rörelsesensor, art.nr. 22539 (extra tillbehör)



Brukerhåndbok (Norsk)



Blå elektrisk 5/10/20 meter LED-stripe

Vennligst les følgende instruksjoner før du bruker produktet, og lagre dem for senere bruk. Håndboken kan også lastes ned fra www.dva.dk.

Viktig:

1. Ikke bruk LED-stripen hvis du mistenker at den er skadet.
2. LED-stripen må kun brukes ved en omgivelsestemperatur på -25°C til 45°C.
3. Ikke rengjør LED-stripen med løsemidler.
4. Oppbevar LED-stripen på et rent og tørt sted når den ikke er i bruk.
5. Ikke slå på Flex-line før hele LED-stripen er rullet ut.
6. LED-stripen må ikke forkortes eller forlenges
7. Ikke monter LED-stripen i nærheten av brennbart materiale.
8. Bruk Blue Electric monteringsklips, art.nr. 24752 (tilbehør)

Hvis produktet går i stykker eller kabelen må skiftes ut, må du kontakte en autorisert elektriker for reparasjon. Bevis på autorisert arbeid kan kreves ved reklamasjoner der produktet ikke er i original stand.

Merknad om avhending av dette produktet:

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og miljøet når elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) ikke kastes på riktig måte. Produkter som er merket med et kryss over "søppelmerket" er elektrisk og elektronisk utstyr. Krysset over "Søppelmerket" symboliserer at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men må samles inn separat. Derfor har alle kommuner etablert innsamlingssystemer der innbyggerne gratis kan levere inn elektrisk og elektronisk avfall på gjenvinningsstasjoner eller andre innsamlingssteder, eller hente det direkte fra husholdningene. Ytterligere informasjon bør innhentes fra kommunens tekniske forvaltning. Brukere av elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kaste elektrisk og elektronisk utstyr sammen med husholdningsavfall. Brukerne bør bruke de kommunale innsamlingssystemene for å redusere miljøpåvirkningen fra avfallshåndtering av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for resirkulering, gjenvinning og gjenbruk av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.



Instruksjon:

Av og på

LED-stripen slås på ved å koble støpselet til en strømkilde. LED-stripen slås av ved å koble fra strømkilden. Det er ingen av/på-bryter på LED-stripen. Flex-Line kan kobles til bevegelsessensor, art.nr. 22539 (tilbehør)



Käyttöohje (suomi)



Sininen 5/10/20 m LED-nauha

Lue seuraavat ohjeet ennen tuotteen käyttämistä, ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. Käsiohje on myös ladattavissa osoitteesta www.dva.dk.

Tärkeää:

1. Ikke bruk LED-stripen hvis du mistenker at den er skadet.
2. Älä käytä LED-nauhaa, jos epäilet sen olevan vaurioitunut.
3. LED-nauhaa saa käyttää vain sellaisessa ympäristössä, jonka lämpötila on -25°C – 45°C.
4. Älä puhdist LED-nauhaa liuottimilla.
5. Säilytä LED-nauhaa puhtaassa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
6. Älä kytke Flex-line-linjaa päälle ennen kuin koko LED-nauha on rullattu auki.
7. Älä lyhennä tai pidennä LED-nauhaa
8. Älä kiinnitä LED-nauhaa syttyvien materiaalien läheisyyteen.
9. Käytä Blue Electric -kiinnitysklippejä, tuotenumero 24752 (lisävarusteet)

Jos tuote rikkoutuu tai kaapeli on vaihdettava, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan sen korjaamiseksi. Jos tuote ei ole alkuperäisessä kunnossa, voidaan vaatia todiste valtuutetusta työstä.

Huomautus tämän tuotteen hävittämisestä:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei hävitetä asianmukaisesti. Tuotteet, jotka on merkitty ylirastitetulla jätessäiliöllä, ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Ylirastitettu jätessäiliö symboloi sitä, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on kerättävä erikseen. Kaikki kunnat ovat tätä varten perustaneet keräysjärjestelmiä, joissa kansalliset voivat luovuttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun maksutta kierrätysasemille tai muihin keräyspaikkoihin, tai jätteet voidaan noutaa suoraan kotitalouksista. Lisätietoja on pyydettävä kunnan tekniseltä johdolta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjät eivät saa hävittää sähkö- ja elektroniikkaromua kotitalousjätteen mukana. Käyttäjien on käytettävä kunnallisia keräysjärjestelmiä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätys-, kierrätys- ja hyödyntämismahdollisuuksien lisäämiseksi.



Ohjeet:

Päällä ja pois päältä

LED-nauha kytketään päälle kytkemällä pistoke virtalähteeseen. LED-nauha kytketään pois päältä katkaisemalla virtalähde. LED-nauhassa ei ole päälle/pois-kytkintä.

Flex-Line voidaan liittää liiketunnistimeen, tuotenumero 22539 (lisävaruste).



Blue electric 5/10/20 metra LED borði

Vinsamlegast lesið eftirfarandi leiðbeiningar áður en varan er notuð og geymið þær til síðari nota. Einnig er hægt að sækja handbókina á www.dva.dk.

Mikilvægt:

1. Ekki nota LED borðann ef grunar leikur á að hann sé skemmdur.
2. Aðeins má nota LED borðann við umhverfishitastig upp á -25° C til 45° C.
3. Ekki þrifa LED borðann með leysiefnum.
4. Geymið LED borðann á hreinum og þurrum stað þegar hann er ekki í notkun.
5. Ekki kveikja á Flex-línunni fyrr en öllum LED borðanum hefur verið rúllað út.
6. Ekki stytta eða lengja LED borðann
7. Ekki festa LED borðann nálægt eldfimu efni.
8. Notið Blue Electric festiklemmur, vörunr. 24752 (aukahlutir)

Ef varan bilar eða skipta þarf um snúrana skal hafa samband við viðurkenndan rafvirkja til viðgerðar.

Í tilfelli af kvörtun, þar sem varan er ekki í upprunalegu ástandi, mun mögulega verða óskað eftir staðfestingu á því, að viðgerðin hafi verið framkvæmd af viðurkenndum rafvirkja.

Athugasemd um förgun þessarar vöru:

Raf- og rafeindabúnaður (EEE) inniheldur efni og íhluti sem geta verið hættuleg og skaðleg heilsu manna og umhverfis þegar raf- og rafeindabúnaðarúrgangi (WEEE) er ekki fargað á réttan hátt. Vörur merktar með eftirfarandi krossuðu „tunnu“ eru raf- og rafeindabúnaður. Krossaða ruslatunnan þýðir að ekki megi fleygja úrgangi raf- og rafeindabúnaðar með óflokkuðu heimilissorpi heldur verður að flokka hann sér. Í því skyni hafa öll sveitarfélög komið á fót söfnunarkerfi þar sem almennir borgarar geta afhent raf- og rafeindabúnaðarúrgang sér að kostnaðarlausu á endurvinnslustöðvum eða öðrum söfnunarstöðum eða beint frá heimilum. Nánari upplýsingar veitir tæknistjórn sveitarfélagsins. Notendur raf- og rafeindabúnaðar mega ekki farga raf- og rafeindabúnaðar úrgangi með heimilissorpi. Notendur ættu að nota söfnunarkerfi sveitarfélaga til að draga úr umhverfisáhrifum vegna förgunar úrgangs raf- og rafeindabúnaðar og auka möguleika á endurvinnslu, endurvinnslu og endurnýtingu raf- og rafeindabúnaðarúrgangs.



Leiðbeiningar:

Kveikt og slökkt

Kveikt er á LED borðanum með því að stinga klónni í samband við rafmagn. Slökkt er á LED borðanum með því að taka klóna úr sambandi við rafmagn. Það er enginn rofi til að kveikja/slökkva á LED borðanum. Hægt er að tengja Flex-línuna við hreyfiskynjara, vörunr. 22539 (aukabúnaður)



Brugermanual (English)



Blue electric 5/10/20 meter LED strip

Please read the following instructions before using the product and save it for later use.
The manual can also be downloaded from www.dva.dk.

Important:

1. Do not use the LED strip if you suspect it is damaged.
2. The LED strip may only be used at an ambient temperature of -25° C to 45° C.
3. Do not clean the LED strip with solvents.
4. Store the LED strip in a clean and dry area when not in use.
5. Do not turn on the Flex-line until the entire LED strip is rolled out.
6. Do not shorten or extend the LED-strip
7. Do not mount the LED strip near flammable material.
8. Use Blue Electric mounting clips, Art.No. 24752 (accessories)

If the product breaks or the cable needs to be replaced, contact an authorized electrician for repair.
Proof of authorized work may be required for complaints where the product is not in original condition.

Note about disposal of this product:

Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances that may be dangerous and harmful to human health and the environment when waste electrical and electronic equipment (WEEE) not disposed of properly. Products marked with the following crossed "bin" are electrical and electronic equipment. The crossed trash symbolizes the waste of electrical and electronic equipment must not be disposed of with unsorted household waste but must be collected separate. To this end, all municipalities have established collection systems where waste electrical and Electronic equipment free of charge can be handed over by citizens at recycling stations or other collection sites or retrieved directly from households. Further information should be obtained from the municipality's technical management. Users of electrical and electronic equipment must not dispose of waste electrical and electronic equipment together with household waste. Users should use the municipal collection systems to reduce the environmental impact of waste disposal of electrical and electronic equipment and increase the possibilities for recycling, recycling and recovery of waste electrical and electronic equipment.



Instruction:

On and off

The LED strip is switched on by plugging the power plug into a power source. The LED strip is switched off by disconnecting the power source. There is no on/off switch on the LED strip.
The Flex-Line can be connected to motion sensor, Art.No. 22539 (accessory)



Bedienungsanleitung (Deutsch)



Blue Electric 5/10/20 Meter LED-Streifen

Bitte lesen Sie die folgende Anleitung vor der Verwendung des Produkts und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf. Das Benutzerhandbuch kann auch bei www.dva.dk heruntergeladen werden.

Wichtig zu wissen:

1. Verwenden Sie den LED-Streifen nicht, wenn Sie vermuten, dass er beschädigt ist.
2. Der LED-Streifen darf nur bei einer Umgebungstemperatur von -25 ° C bis +45 ° C verwendet werden.
3. Reinigen Sie den LED-Streifen nicht mit Lösungsmitteln.
4. Bewahren Sie den LED-Streifen an einem sauberen und trockenen Ort auf, wenn er nicht benutzt wird.
5. Schalten Sie die Flex-Line erst ein, wenn der gesamte LED-Streifen ausgerollt ist.
6. Kürzen oder verlängern Sie den LED-Streifen nicht.
7. Bringen Sie den LED-Streifen nicht in der Nähe von brennbarem Material an.
8. Verwenden Sie Blue Electric Montageclips, Art.Nr. 24752 (Zubehör).

Wenn das Produkt kaputt geht oder das Kabel ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich für die Reparatur an einen autorisierten Elektriker. Bei Reklamationen, bei denen sich das Produkt nicht im Originalzustand befindet, kann ein Nachweis der autorisierten Arbeiten verlangt werden.

Hinweis zur Entsorgung dieses Produkts:

Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) enthalten Werkstoffe, Bauteile und Substanzen, die gefährlich und schädlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sein können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Bei Produkten, die mit einem durchgestrichenen "Mülleimer" gekennzeichnet sind, handelt es sich um elektrische und elektronische Geräte. Der durchgestrichene Mülleimer bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt gesammelt werden müssen. Zu diesem Zweck haben alle Gemeinden Sammelsysteme eingerichtet, in denen Elektro- und Elektronikaltgeräte von den Bürgern kostenlos an Recyclingstationen oder anderen Sammelstellen abgegeben oder direkt von den Haushalten abgeholt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung. Die Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Die Nutzer sollten die kommunalen Sammelsysteme nutzen, um die Umweltauswirkungen der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten zu verringern und die Möglichkeiten für Recycling, Wiederverwertung und Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu verbessern.



Bedienungsanleitung:

Ein- und Ausschalten

Der LED-Streifen wird durch Einstecken des Netzsteckers in eine Steckdose eingeschaltet. Der LED-Streifen wird durch Herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose ausgeschaltet. Der LED-Streifen hat keinen Ein/Aus-Schalter. Die Flex-Line kann an den Bewegungsmelder, Art.Nr. 22539 (Zubehör), angeschlossen werden.



Manual de usuario (español)



Tira LED Blue Electric de 5/10/20 metros

Lea las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto y guárdelas para consultarlas en otra ocasión. El manual también puede descargarse en www.dva.dk.

Importante:

1. No utilice la tira LED si cree que está dañada.
2. La tira LED solo debe usarse a una temperatura ambiente de -25 °C a 45 °C.
3. No limpie la tira LED con disolventes.
4. Guarde la tira LED en un lugar limpio y seco cuando no la utilice.
5. No encienda el cable Flex hasta que toda la tira LED esté desenrollada.
6. No acorte ni alargue la tira LED.
7. No coloque la tira LED cerca de material inflamable.
8. Utilice las abrazaderas de montaje Blue Electric, n.º de art. 24752 (accesorios)

Si el producto se rompe o hay que cambiar el cable, póngase en contacto con un electricista cualificado para repararlo. En las reclamaciones en las que el producto no esté en su estado original, puede exigirse un justificante del trabajo realizado.

Nota sobre cómo desechar este producto:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos y nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente cuando los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no se eliminan adecuadamente. Los productos marcados con el símbolo de un contenedor tachado corresponden a equipos eléctricos y electrónicos. Este contenedor tachado indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse junto con la basura doméstica sin clasificar, sino que deben desecharse por separado. Para ello, todos los municipios disponen de puntos limpios en los que los ciudadanos pueden dejar gratuitamente los aparatos eléctricos y electrónicos que quieran tirar, o pedir que los recojan en sus hogares. Para más información, consulte a los responsables técnicos de su municipio. Los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos no deben desechar los residuos de estos equipos junto con la basura doméstica. Los usuarios deberán utilizar los sistemas municipales de recogida para reducir el impacto ambiental que supone la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y fomentar el reciclaje y el aprovechamiento de estos residuos.



Instrucciones:

Encendido y apagado

La tira LED se enciende conectando el enchufe a una fuente de alimentación. La tira LED se apaga desconectándola de la fuente de alimentación. No hay interruptor de encendido/apagado en la tira LED.

El cable Flex puede conectarse a un sensor de movimiento, N.º Art. 22539 (accesorio)



Manuel d'utilisation (français)



Bande LED Blue Electric de 5/10/20 mètres

Veuillez lire les instructions ci-dessous avant toute utilisation du produit et conservez ce manuel pour référence ultérieure. Le manuel est également disponible en téléchargement sur le site: www.dva.dk.

Consignes importantes:

1. N'utilisez pas la bande LED si elle présente des signes de dommage.
2. La bande LED est conçue pour fonctionner uniquement à une température ambiante comprise entre -25° C et 45° C.
3. Ne nettoyez pas la bande LED à l'aide de solvants.
4. Lorsque la bande n'est pas utilisée, conservez la bande LED dans un endroit propre et sec.
5. N'allumez pas la Flex-line tant que l'intégralité de la bande LED n'a pas été déroulée.
6. Ne raccourcissez pas et ne rallongez pas la bande LED.
7. N'installez pas la bande LED à proximité de matériaux inflammables.
8. Utiliser les clips de montage de Blue Electric (Art. N° 24752 - disponible en tant qu'accessoire).

Si le produit se casse ou si le câble doit être remplacé, veuillez contacter un électricien agréé pour la réparation.

Une preuve d'intervention par un professionnel autorisé pourra être exigée lors d'une réclamation si le produit n'est pas dans son état d'origine.

Remarque concernant la mise au rebut de ce produit :

Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des matériaux, composants et substances susceptibles d'être dangereux et nocifs pour la santé humaine et l'environnement lorsque les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas éliminés de manière appropriée. Les produits marqués du symbole de la « poubelle barrée » sont des équipements électriques et électroniques.

Le symbole de la « poubelle barrée » signifie que déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères non triées, mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée. À cette fin, toutes les municipalités disposent de systèmes de collecte permettant aux citoyens de déposer gratuitement leurs déchets d'équipements électriques et électroniques dans des stations de recyclage ou d'autres sites de collecte, ou de les récupérer directement auprès des ménages. De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du service technique de la municipalité. Les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas jeter les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent utiliser les systèmes de collecte municipaux pour réduire l'impact environnemental de l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et favoriser le recyclage et la récupération des déchets d'équipements électriques et électroniques.



Instructions:

Mise en marche et arrêt

La bande LED s'allume en branchant la fiche d'alimentation sur une source d'énergie. La bande LED s'éteint en débranchant la fiche d'alimentation de la source. Aucun interrupteur n'est intégré à la bande LED.

La bande Flex-Line peut être connectée à un détecteur de mouvement (Art. N° 22539 - disponible en tant qu'accessoire).




Technical data

- LED chip: SMD
- Kelvin: 4000 (excl. 36327 + 36328)
- CRI: 80RA (excl. 36327 + 36328)
- Volt: 220-240V ~ 50Hz
- Plug type: Schuko

Product data:

Art. No.:	Watt:	Cable length:	IP:	Max lumen:	Input Power:	Output power:	LED/m:	Weight:
24653	18W/M	5 m	IP65	2200 LM/M	0.472A	0.375A	600 PCS/M	2.44 kg.
24660	18W/M	10 m	IP65	2200 LM/M	0.947A	0.750A	600 PCS/M	4.00 kg.
24677	18W/M	20 m	IP65	2200 LM/M	1.895A	1.500A	600 PCS/M	7.25 kg.

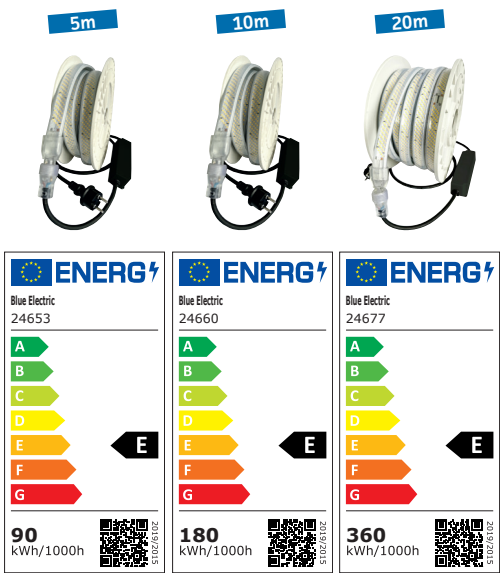



DECLARATION OF CONFORMITY

EU / EC Overensstemmelseserklæring

DVA A/S hereby declares that the following products:
DVA A/S erklærer herved at følgende produkter:

Designation:	Blue Electric 5/10/20 m LED strip
Reference No.:	24653 - 24660 - 24677

complies with the following directives:
er i overensstemmelse med følgende direktiver:

European Directive	European Standard No.
2014/35EU	EN60598-1:2021+All:2022, EN60598-2-21: 2015, EN62031: 2020+All:2021, EN62493: 2015+AI:2022 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017



01.10.2025

Ruben Jørgensen
HSEQ Responsible

Import EU:

DVA A/S Meterbuen 26, 2740 Skovlunde info@dva.dk +45 70 234 239 www.dva.dk



DVA A/S | Meterbuen 26, 2740 Skovlunde | M: info@dva.dk | T: +45 70 234 239