



MANUAL

LED WORKLIGHT 40W

46587 - DK

46600 - SCHUKO

Manual for:
46587-46600

Brugermanual (Dansk)

Blue Electric LED-Arbejdslampe 40W

VIGTIGT

- Sluk lampen, før den tilsluttes lysnettet
- Reparation eller udskiftning af stik må kun udføres af producenten eller en autoriseret.

ADVARSEL

- Arbejdslampen skal have jordforbindelse.
- Ledninger og stik må ikke ændres.
- Arbejdslampen må ikke anvendes, hvis den eller ledningen er beskadiget. Reparation må udelukkende udføres af producenten eller dennes servicerepræsentant.

BRUGERVEJLEDNING

- Kontroller, at arbejdslampe, ledning og stik er intakte inden brug.
- Forbind arbejdslampen til lysnettet via stikket
- Anvend ikke arbejdslampen på en skrå overflade, da det kan føre til fald og beskadigelse af arbejdslampen.
- Hold altid arbejdslampen væk fra varmeapparater og andre varmekilder.
- Arbejdslampen må ikke anvendes nær brandbare materialer, tildækkes eller nedsænkes i vand.
- Arbejdslampen rengøres med en tør klud, når arbejdslampen er slukket, afbrudt fra lysnettet og afkølet.

KONFIGURATION

- A. Bærehåndtag
- B. Lampehus
- C. Afbryder On/Off
- D. Strømuttag
- E. Støttebøjle

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

VARENØR.	EFFEKT	STIK	SPÆNDING	IP	LUMEN	FARVETEMPERATUR:
46587	40W	Dansk jord	220-240V~,50Hz	IP54	4300	4000K
46600	40W	Schuko	220-240V~,50Hz	IP54	4300	4000K
NOTE	Ledning: 5 m H07RN-F3×1,5 mm ² Lysindstillinger: On/off Maks. tilslutning via strømuttaget: 3580W/16Amp					

Brugermanual (Svenska)

Blue Electric LED-Arbeitslampe 40W

VIKTIGT

- Stäng av lampan innan du ansluter den till elnätet
- Reparation eller byte av kontakter får endast utföras av tillverkaren eller av en auktoriserad servicerepresentant.

VARNING

- Arbetslampan måste vara jordad.
- Modifiera inte kablar och kontakter.
- Använd inte arbetslampan om den eller sladden är skadad. Reparationer får endast utföras av tillverkaren eller dennes servicerepresentant.

BRUKSANVISNING

- Kontrollera att arbetslampan, sladden och kontakten är hela före användning.
- Anslut arbetslampan till elnätet via kontakten
- Använd inte arbetslampan på ett sluttande underlag eftersom det kan leda till att den faller ned och skadar arbetslampan.
- Håll alltid arbetslampan borta från värmeelement och andra värmekällor.
- Använd inte arbetslampan i närheten av brandfarliga material, täck inte över den och sänk inte ned den i vatten.
- Rengör arbetslampan med en torr trasa när arbetslampan är avstängd, frånkopplad från elnätet och nedkyld.

KONFIGURATION

- A. Bärhandtag
- B. Lamphus
- C. På/av-omkopplare
- D. Strömuttag
- E. Stödconsol

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

ARTIKELNR.	STRÖM	KONTAKT	SPÄNNING	IP	LUMEN	FÄRGTEMPERATUR:
46587	40W	Dansk jord	220-240V ~ 50Hz	IP54	4300	4000K
46600	40W	Schuko	220-240V ~ 50Hz	IP54	4300	4000K
OBS	Kabel: 5 m H07RN-F3×1,5 mm ² Ljusinställningar: På/av Max. anslutning via eluttag: 3580W/16Amp					

Brukerhåndbok (Norsk)

Blue Electric Led-Arbeidslampe 40W

VIKTIG

- Slå av lampen før du kobler det til strømmettet
- Reparasjon eller utskifting av plugger må kun utføres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant.

ADVARSEL

- Arbeidslampen må være jordet.
- Ikke modifier ledninger og plugger.
- Ikke bruk arbeidslampen hvis den eller ledningen er skadet. Reparasjoner må kun utføres av produsenten eller dennes servicerepresentant.

BRUKERVEILEDNING

- Kontroller at arbeidslampen, ledningen og støpselet er intakt før bruk.
- Koble arbeidslampen til strømmettet via støpselet
- Ikke bruk arbeidslampen på en skrånende overflate, da dette kan føre til at det faller ned og skader arbeidslampen.
- Hold alltid arbeidslampen borte fra varmeovner og andre varmekilder.
- Ikke bruk arbeidslampen i nærheten av brennbare materialer, dekk den til eller senk den ned i vann.
- Rengjør arbeidslampen med en tørr klut når den er slått av, koblet fra strømmettet og avkjølt.

KONFIGURASJON

- A. Bærehåndtak
- B. Lyshuset
- C. På/av-bryter
- D. Strømuttak
- E. Støttebrakett

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

ARTNR.	STRØM	PLUG	SPENNING	IP	LUMEN	FARGETEMPERATUR:
46587	40W	Dansk jord	220–240V ~ 50Hz	IP54	4300	4000K
46600	40W	Schuko	220–240V ~ 50Hz	IP54	4300	4000K
MERK	Kabel: 5m H07RN-F3×1,5 mm ² Lysinnstillinger: På/av Maks. tilkobling via strømuttak: 3580W/16Amp					

Käyttöohje (suomi)

Blue Electric LED-TYÖVALA 40W

TÄRKEÄÄ

- Sammuta valo ennen sen kytkemistä verkkovirtaan
- Pistokkeiden korjauksen tai vaihdon saa suorittaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoedustaja.

VAROITUS

- Työvalon on oltava maadoitettu.
- Älä muokkaa johtoja ja pistokkeita.
- Älä käytä työvaloa, jos se tai sen johto on vaurioitunut. Korjauksia saa tehdä vain valmistaja tai sen huoltoedustaja.

BRUKERVEILEDNING

- Tarkista ennen käyttöä, että työvalo ja sen johto ja pistoke ovat ehjiä.
- Kytke työvalaisin verkkovirtaan pistokkeen kautta
- Älä käytä työvalaisinta kaltevalla pinnalla, sillä se voi pudota ja työvalaisin voi vahingoittua.
- Pidä työvalo aina kaukana lämmittimistä ja muista lämmönlähteistä.
- Älä käytä työvalaisinta syttyvien materiaalien lähellä, peitä sitä tai upota sitä veteen.
- Puhdista työvalaisin kuivalla liinalla valaisimen ollessa sammutettu, irrotettu sähköverkosta ja jäähtynyt.

KONFIGURAATIO

- A. Kantokahva
- B. Valaisinkotelo
- C. On/Off-kytkin
- D. Pistorasiat
- E. Tukikiinnike

TEKNISET TIEDOT

KOHTA NRO.	VIRTA	PISTOKE	JÄNNITE	IP	LUMEN	VÄRILÄMPÖTILA
46587	40 W	Tanskan maadoitus	220–240 V ~ 50 Hz	IP54	4300	4000 K
46600	40 W	Schuko	220–240 V ~ 50 Hz	IP54	4300	4000 K
HUOMAA	Kaapect: 5 m H07RN-F3×1,5 mm ² Valoasetukset: Päällä/pois päältä (On/Off) Max. liitäntä pistorasian kautta: 3580W/16Amp					

Notendahandbók (Íslenska)



Blue Electric Led-Vinnuljós 40W

MIKILVÆGT

- Slökkvið á ljósinu áður en það er tengt við rafmagn
- Viðgerðir eða skipti á tengjum mega aðeins vera framkvæmdar af framleiðanda eða viðurkenndum þjónustuaðila.

ATH VIÐVÖRUN

- Vinnuljosið verður að vera jarðtengt.
- Ekki breyta vírum og tengjum.
- Ekki nota vinnuljosið ef það eða snúran er skemmd. Viðgerðir mega aðeins vera framkvæmdar af framleiðanda eða þjónustufulltrúa hans.

NOTKUNAR LEIÐBEININGAR

- Gakktu úr skugga um að vinnuljós, snúra og kló séu óskemmd fyrir notkun.
- Tengdu vinnuljosið við rafmagn með klónni
- Ekki nota vinnuljosið á hallandi yfirborði þar sem það getur leitt til þess að það detti og skemmi vinnuljosið.
- Haldið vinnuljósinu alltaf frá ofnum og öðrum hitagjöfum.
- Notið ekki vinnuljosið nálægt eldfimur efnum, hyljið það eða dýfið því í vatn.
- Þrifið vinnuljosið með þurrum klút þegar það er slökkt, ótengt frá rafmagni og búið að kólna.

STILLINGAR

- A. Burðarhandfang
B. Ljóshús
C. Kveikja/slökkva rofi
D. Rafmagnstenglar
E. Stuðningsfesting

SÉREIGINLEIKAR

VÖRUNÚMER	Styrkur	KLÓ	Spenna	IP	Lúmen	LITAHITI:
46587	40W	Dönsk jörð	220-240V ~ 50Hz	IP54	4300	4000 þúsund
46600	40W	Schuko	220-240V ~ 50Hz	IP54	4300	4000 þúsund
ATHUGIÐ:	Kapall: 5 m H07RN-F3×1,5 mm ² Ljósastillingar: Kveikt/slökkt Hámarks tenging við rafmagnsinnstungu: 3580W/16Amp					

Usermanual (English)

Blue Electric Led-Work Light 40W

IMPORTANT

- Switch off the light before connecting it to the mains
- Repair or replacement of plugs may only be carried out by the manufacturer or an authorised service representative.

WARNING

- The work light must be earthed.
- Do not modify wires and plugs.
- Do not use the work light if it or the cord is damaged. Repairs may only be carried out by the manufacturer or its service representative.

USER GUIDE

- Check that the work light, cord and plug are intact before use.
- Connect the work light to the mains via the plug
- Do not use the work light on a sloped surface as this can lead to it falling and damaging the work light.
- Always keep the work light away from heaters and other heat sources.
- Do not use the work light near flammable materials, cover it or immerse it in water.
- Clean the work light with a dry cloth when the work light is switched off, disconnected from the mains and cooled down.

CONFIGURATION

- A. Carrying handle
- B. Light housing
- C. On/Off switch
- D. Power outlets
- E. Support bracket

SPECIFICATIONS

ITEM NO.	POWER	PLUG	VOLTAGE	IP	LUMEN	COLOUR TEMPERATURE
46587	40W	Danish earth	220-240V~,50Hz	IP54	4300	4000K
46600	40W	Schuko	220-240V~,50Hz	IP54	4300	4000K
NOTE	Cable: 5 m H07RN-F3×1,5 mm ² Light settings: On/off Max. connection via power outlet: 3580W/16Amp					

Bedienungsanleitung (Deutsch)

Blue Electric Led-Arbeitsleuchte 40W

WICHTIG

- Schalten Sie die Leuchte aus, bevor Sie sie an das Stromnetz anschließen.
- Die Reparatur oder der Austausch von Steckern darf nur vom Hersteller oder einer autorisierten Kundendienststelle durchgeführt werden.

HINWEIS

- Die Arbeitsleuchte muss geerdet sein.
- Verändern Sie nichts an Drähten und Steckern.
- Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht, wenn sie oder das Kabel beschädigt ist. Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst durchgeführt werden.

BENUTZERHANDBUCH

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Arbeitsleuchte, das Kabel und der Stecker intakt sind.
- Schließen Sie die Arbeitsleuchte über den Stecker an das Stromnetz an.
- Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht auf einer Fläche mit Neigung, da die Arbeitsleuchte sonst herunterfallen und beschädigt werden kann.
- Halten Sie die Arbeitsleuchte stets von Heizgeräten und anderen Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, decken Sie sie nicht ab und tauchen Sie sie nicht in Wasser.
- Wenn die Arbeitsleuchte ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist, reinigen Sie sie mit einem trockenen Tuch.

KONFIGURATION

- A. Tragegriff
- B. Leichtes Gehäuse
- C. Ein/Aus-Schalter
- D. Steckdosen
- E. Halterung

SPEZIFIKATIONEN

ARTIKEL NR.	STROM	STECKER	SPANNUNG	IP	LUMEN	FARBTEMPERATUR:
46587	40 W	Dänische Erdung	220-240 V~, 50 Hz	IP54	4300	4000K
46600	40 W	Schuko	220-240 V~, 50 Hz	IP54	4300	4000K
HINWEIS:	Kabel: 5 m H07RN-F3×1,5 mm ² Licht-Einstellungen: Ein/Aus Max. Anschluss über Steckdose: 3580 W/16 Amp					

Manual de usuario (español)



Blue Electric Luz De Trabajo Led 40W

IMPORTANTE

- Apaga la luz antes de conectarla a la red eléctrica
- La reparación o sustitución de los enchufes solo puede ser efectuada por el fabricante o un servicio técnico autorizado.

ADVERTENCIA

- La luz de trabajo debe estar conectada a tierra.
- No modifique los cables ni los enchufes.
- No utilices la luz de trabajo si esta o el cable están dañados. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por el fabricante o su representante de servicio.

GUÍA DEL USUARIO

- Comprueba que la luz de trabajo, el cable y el enchufe están intactos antes de utilizarlos.
- Conecta la luz de trabajo a la red eléctrica a través del enchufe
- No utilices la luz de trabajo en una superficie inclinada, ya que esto puede provocar que se caiga y dañe la luz de trabajo.
- Mantén siempre la luz de trabajo alejada de calentadores y otras fuentes de calor.
- No utilices la luz de trabajo cerca de materiales inflamables, no la cubras ni la sumerjas en agua.
- Limpia la luz de trabajo con un paño seco cuando la luz de trabajo esté apagada, desconectada de la red eléctrica y enfriada.

CONFIGURACIÓN

- A. Asa de transporte
- B. Carcasa de la luz
- C. Interruptor de encendido/apagado
- D. Tomas de corriente
- E. Soporte

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO NO.	POTENCIA	ENCHUFE	VOLTAJE	IP	LUMEN	TEMPERATURA DEL COLOR:
46587	40 W	Tierra danesa	220-240 V~, 50 Hz	IP54	4300	4000K
46600	40 W	Schuko	220-240 V~, 50 Hz	IP54	4300	4000K
NOTA	Cable: 5 m H07RN-F3×1,5 mm ² Ajustes de luz: Encendido/apagado Conexión máx. mediante toma de corriente: 3580W/16Amp					

Manuel d'utilisation (français)

Projecteur de chantier à LED Blue Electric 40W

IMPORTANT

- Éteindre le projecteur avant de le brancher au secteur
- La réparation ou le remplacement des fiches ne peut être effectué que par le fabricant ou par un représentant du service après-vente agréé.

AVERTISSEMENT

- Le projecteur de chantier doit être relié à la terre.
- Ne modifiez jamais les fils et les fiches.
- N'utilisez pas le projecteur de chantier s'il est endommagé ou si le cordon est endommagé. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou un représentant agréé.

GUIDE DE L'UTILISATEUR



- Vérifiez avant chaque utilisation que le projecteur de chantier, le cordon et la fiche sont en bon état.
- Branchez le projecteur de chantier directement le réseau électrique par l'intermédiaire de la fiche.
- N'utilisez pas le projecteur de chantier sur une surface inclinée, car il risquerait de tomber et d'être endommagé.
- Tenez toujours le projecteur de chantier à distance des appareils de chauffage et autres sources de chaleur.
- N'utilisez pas le projecteur de chantier à proximité de matériaux inflammables. Ne le couvrez pas et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Nettoyez le projecteur de chantier avec un chiffon sec lorsque le projecteur est éteint, débranché et refroidi.
- enfriada.

CONFIGURATION

- A. Poignée de transport
- B. Boîtier du projecteur
- C. Interrupteur marche/arrêt
- D. Prises de courant
- E. Support de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NO. DE L'ARTICLE	PUIS-SANCE	PRISE DE COURANT	TENSION	IP	LUMEN	TEMPÉRATURE DE COULEUR
46587	40 W	Terre danoise	220-240 V~, 50 Hz	IP54	4300	4000K
46600	40 W	Schuko	220-240 V~, 50 Hz	IP54	4300	4000K
REMARQUE	Câble : 5 m H07RN-F3×1 mm ² Réglages de l'éclairage: On/Off					

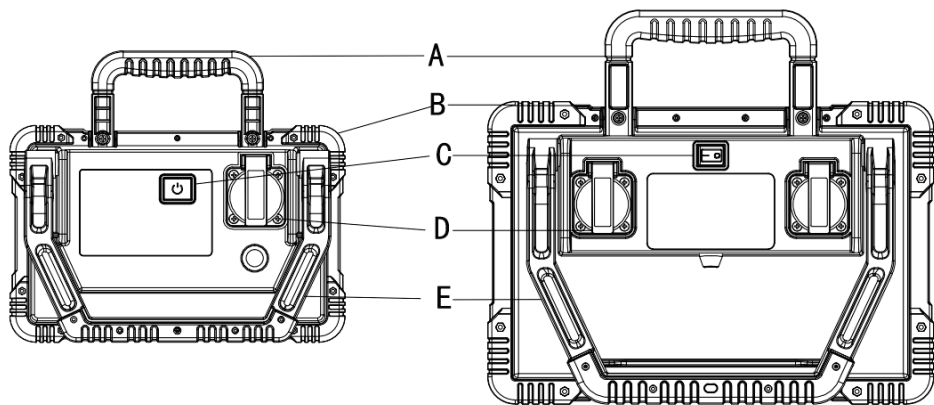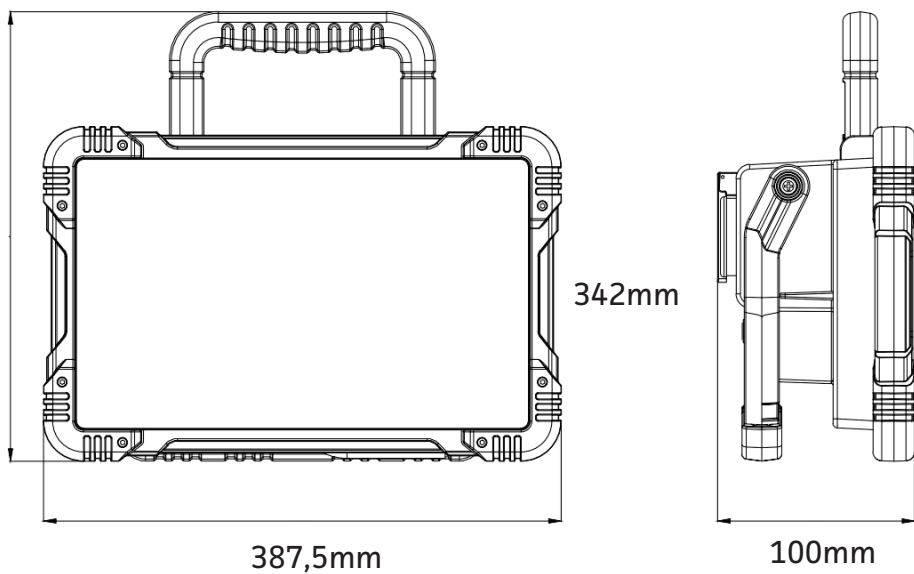

2,78kg.





DECLARATION OF CONFORMITY

DVA A/S hereby declares that the following products:
DVA A/S erklærer herved at følgende produkter:

Product name:	Blue Electric Worklight 40W
Model No.:	46587 - 46600

Complies with the following directives:
er i overensstemmelse med følgende direktiver:

European Directive	European Standard No.
2014/35EU RoHS 2011/65/EU REACH	EN IEC 60598-1:2021/A11:2022; EN60598-2-4:2018; EN60598-2-5:2015; EN62493:2015/A1:2022

30. 10. 2025

Ruben Jørgensen
HSEQ Responsible

Import EU:

DVA A/S Meterbuen 26, 2740 Skovlunde info@dva.dk +45 70 234 239 www.dva.dk

